

# Metal Sheds

基本組立説明書

## TM1HF SD, TM6 SD 用 窓キット 追加組立説明書

(TM1HF SD、TM6 SD 基本組立説明書と合わせてご利用ください)

図を参考にしながら読んでください。施工をスムーズに行うため、電動ドライバーをお使いください。  
すべての手順ごとにボルトナットを確実に締めてください。

- A：組立を始める前に、図を参考にして、全ての部品を確認してください。
- B：完成した倉庫は、コンクリートや舗装スラブなどに確実に固定してください。
- C：部品を取り扱う際には、ゴム製手袋などをして、怪我をしないように十分に注意してください。
- D：製品を風の強いところで使用する際は、十分に注意してください。
- E：お子様が製品を使用する際には、絶対に目を離さないでください。
- F：悪天候から守るためには、パネルのすき間を埋めるマスキングタイプのシーリングをお勧めします。
- G：万が一、製品が破損したり、部品を損失し、製品の組み立てが困難になってしまった場合は、  
お買い上げの販売店にお問い合わせください。
- H：TM1HF DD、TM6 DD（ダブルドア）と併用して取り付けすることは出来ません。



 **ガーデナップ株式会社**  
www.gardenup.co.jp  
sals@gardenup.co.jp

本 社：名古屋市港区本星崎字南 3998-31  
TEL：052-829-0808 FAX：052-829-0809

### ⚠ 組み立てる前に

1. 付属部品表に沿って、箱内の付属部品をチェックして下さい。
2. 組立説明書を最後まで読んで、確認しながら組み立ててください。
3. 怪我を防ぐため、必ず保護手袋（ゴム製手袋、軍手など）をはめて組み立ててください。
4. シェッドの組み立ては二人で行ってください。
5. シェッドを風雨にさらされる場所に設置するときは、事前に注意してください。
6. ベースは必ず基礎（コンクリート、舗装スラブなど）に確実に固定してください。
7. 風が強い時は、ドアの開閉には注意してください。

### 必要な工具


- ・電動ドライバー、プラスドライバービット（2番、3番）、スパナ（8mm、10mm）、ペンチ、プライヤー
- ・メジャー（差し金） ・筆記用具 ・ゴム手袋（グラウンドアンカー用の電動ドリルとスパナ）
- ・養生テープ（仮止め用マスキングテープ）

### 付属していない部品

- ・アンカーボルト（M10×L50 × 4本）、アンカーボルト用ナット

## TM1HF、TM6 SD 窓キット component list

### 窓キット用 追加部品一覧

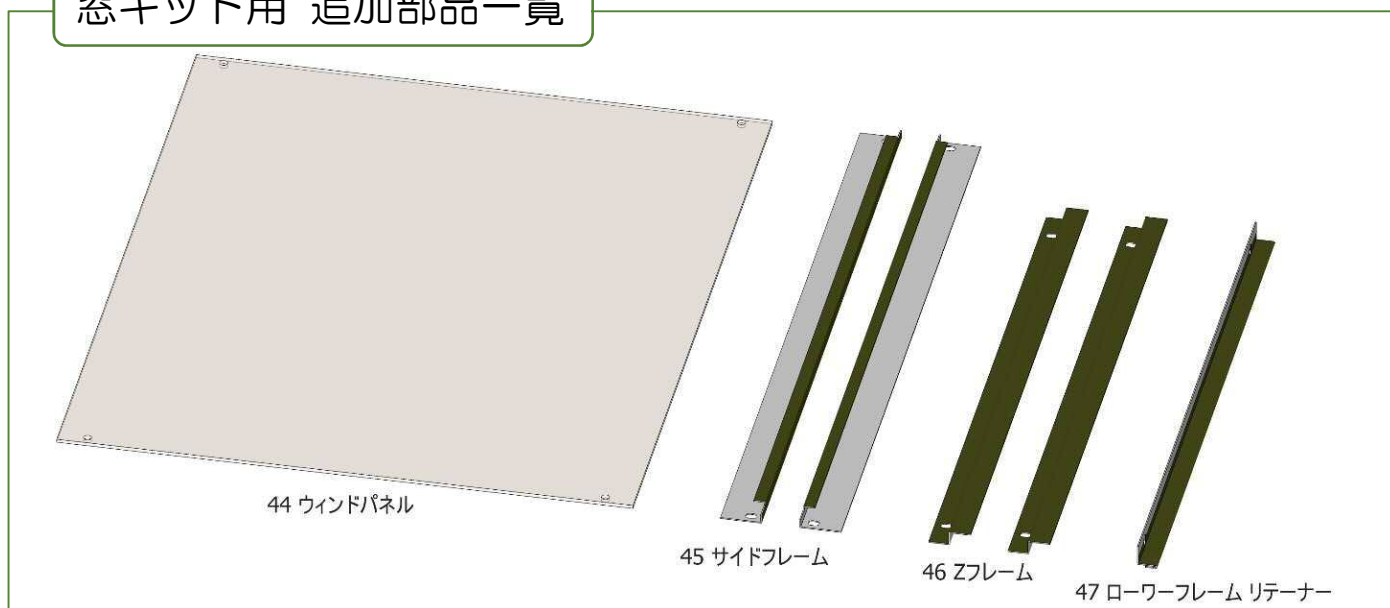







※1：通常のTM1HF SD、TM6 SDとは別に、部材が追加されています。


※2：TM1HF、TM6 SDの施工説明書と、本説明書をよく読み組み立ててください。

※3：窓キットを取り付けるにあたり、通常付属されている部材が同梱されていない場合があります。

※4：組み立てる際、窓キット部材全てを重ね合わせて、最後にビス固定を行いますので、部材の落下、落下による破損には十分に注意してください。

TM1HF SD、TM6 SD の組立説明書 工程 1～22 までを参照して、本体を組み立ててください。窓キットは、ドアの左側右側どちらでも取り付けることが可能です。お好みの窓キット位置とは逆側にフロントパネル (No.15) を取り付けてください。

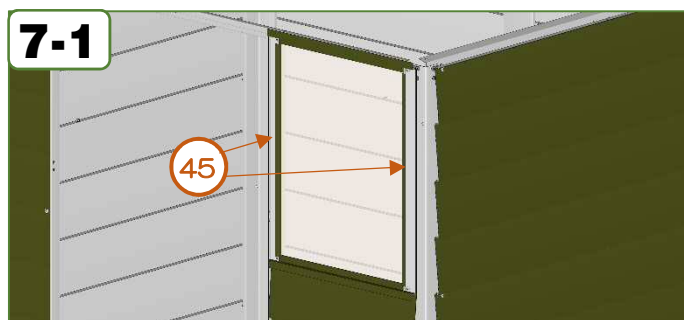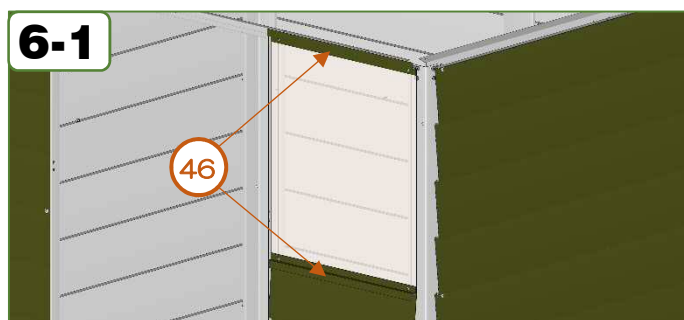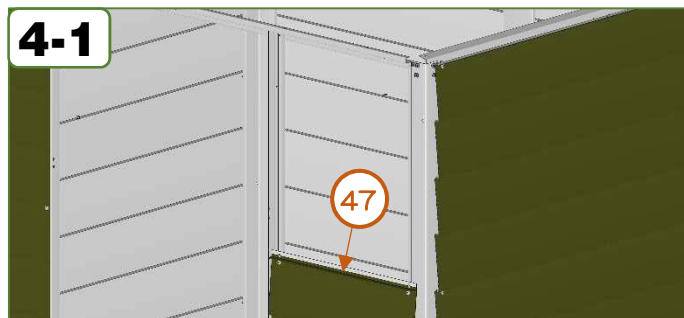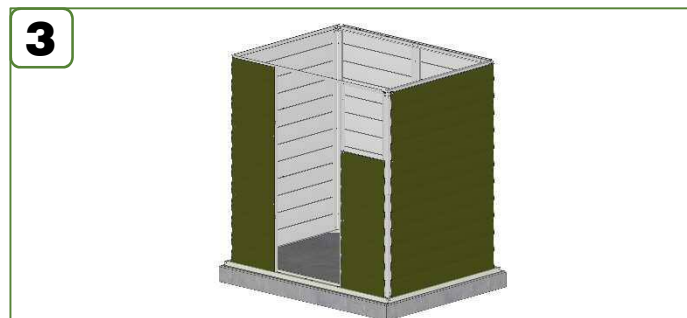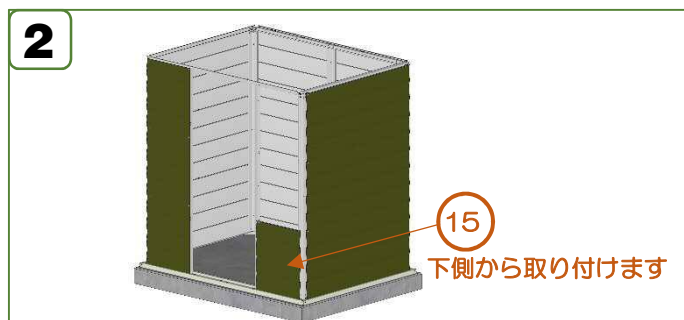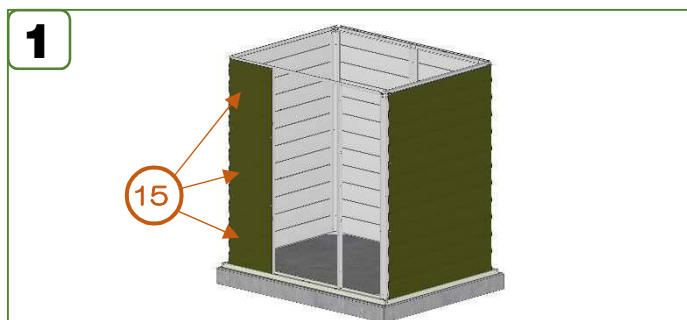

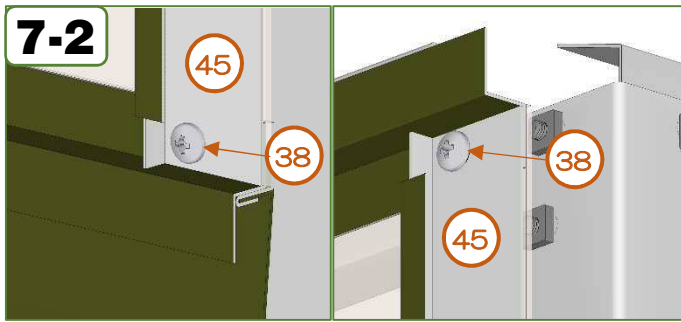

サイドフレーム (No.45) を取り付け位置に合わせて、セルフタッピングビス (No.38) で全ての部材をまとめて固定します。仮止めしたテープの剥がし忘れが無いようにしてください。

窓キットを取り付け終わりましたら、TM1HF SD、TM6 SD の組立説明書 [工程 22~](#)を参照して、本体の組み立てを進め、完成させてください。

#### 業務用

- ⚠ 組立が完了しましたら、ビスの打ち忘れや緩んでいる箇所が無いか、再度確認して下さい。
- サイズ、仕様は予告なく変更する事があります。
- 本取扱説明書掲載内容及び図版の無断転載は固くお断りします。