Metal Sheds

基本組立説明書

TM1HF DD,TM6 DD

図を参考にしながら読んでください。施工をスムーズに行うため、電動ドライバーをお使いください。
すべての手順ごとにボルトナットを確実に締めてください。

A：組立を始める前に、図を参考にして、全ての部品を確認してください。
B：完成した倉庫は、コンクリートや舗装スラブなどに確実に固定してください。
C：部品を取り扱う際には、ゴム製手袋などをして、怪我をしないように十分に注意してください。
D：製品を風の強いところで使用する際は、十分に注意してください。
E：お子様が製品を使用する際には、絶対に目を離さないでください。
F：悪天候から守るためには、パネルのすき間を埋めるマスキングタイプのシーリングをお勧めします。
G：万が一、製品が破損したり、部品を損失し、製品の組み立てが困難になってしまった場合は、
　　お買い上げの販売店にお問い合わせください。
H：TM1HF SD、TM6 SD の窓キットと併用して取り付けることは出来ません

ガーデナップ株式会社
www.gardenup.co.jp
sals@gardenup.co.jp

本 社：名古屋市港区本星崎字南 3998-31
TEL：052-829-0808　FAX：052-829-0809

⚠ 組み立てする前に

1．付属部品表に沿って、箱内の付属部品をチェックして下さい。
2．組立説明書を最後まで読んで、確認しながら組み立ててください。
3．怪我を防ぐため、必ず保護手袋（ゴム製手袋、軍手など）をはめて組み立ててください。
4．シェッドの組み立ては二人で行ってください。
5．シェッドを風雨にさらされる場所に設置するときは、事前に注意してください。
6．ベースは必ず基礎（コンクリート、舗装スラブなど）に確実に固定してください。
7．風が強い時は、ドアの開閉には注意してください。

必要な工具

・電動ドライバー 、プラスドライバービット（２番、３番）、スパナ（8mm、10mm）、ペンチ、プライヤー
・メジャー（差し金） ・筆記用具 ・ゴム手袋（グランドアンカー用の電動ドリルとスパナ）

付属していない部品

・アンカーボルト（M8×50mm）× ８本、アンカーボルト用ナット× ８個

目 次

1．ベースの組み立て P.6～
2．柱、骨材の組み立て P.7～
3．サイドパネルの取り付け P.10～
4．屋根の組み立て P.13～
5．ドアの取り付け P.15～

ダブルドア用 追加部品一覧

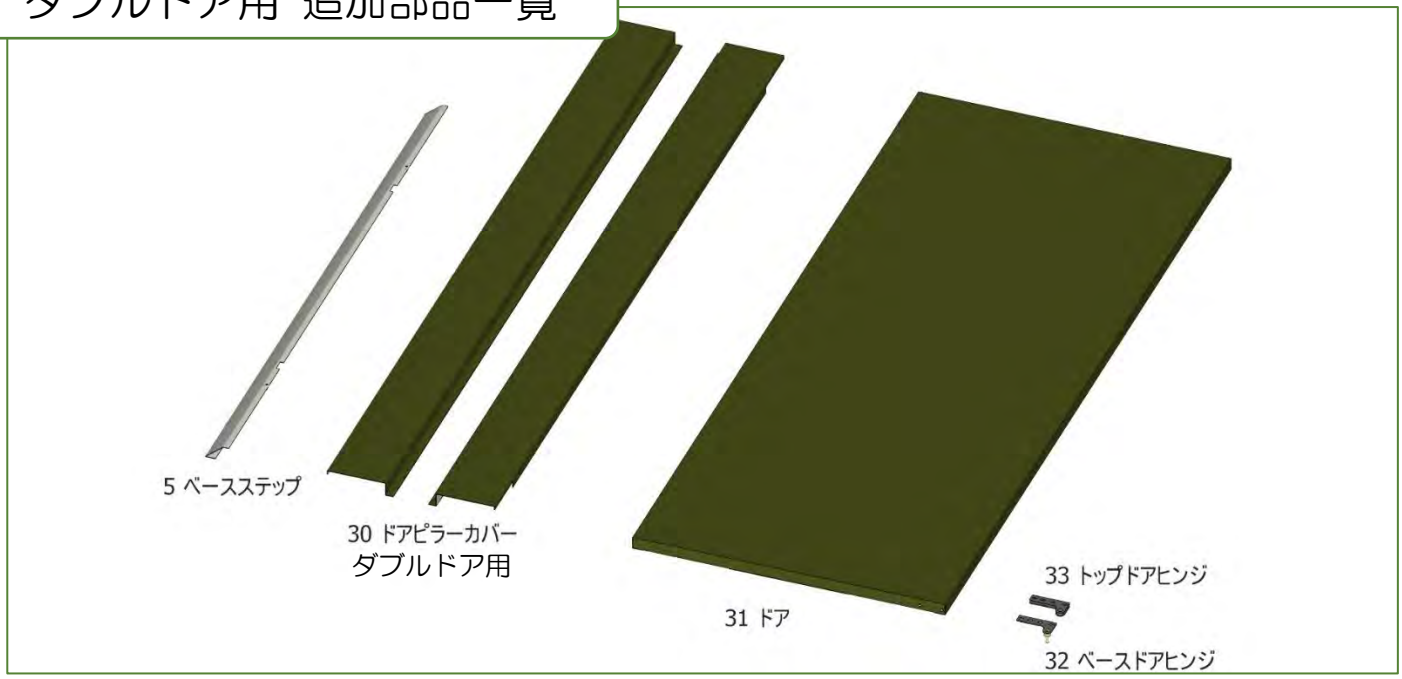

※1：通常の TM1HF SD、TM6 SD（シングルドア仕様）に、上記部材が追加されています。

TM1HF SD、TM6SD component list

No.	部材名称	TM1HF	TM6	No.	部材名称	TM1HF	TM6
1	フロント/リア ベースチャンネル	2	2	22	ルーフ/リッジビームサポート	2	2
2	サイドベースチャンネル	2	2	23	粘着フォームストリップ	12	12
3	コーナーブラケット	4	4	24	トップルーフパネル	2	2
4	ベースガセット	4	4	25	ローワールーフパネル	2	2
5	ベースステップ	1	1	26	シーリングワッシャー	38	38
~~6~~				27	リッジビーム	1	1
7	サイド/リアポスト	1	1	28	リッジビーム エンドキャップ	2	2
8	トップガセット	4	4	29	ルーフパネルエンドトリム	4	4
9	コーナーポスト	4	4	30	ドアピラーカバー	2	2
~~10~~				31	ドア	1	1
11	サイドパネル/ルーフサポート	2	2	32	下部ヒンジ	1	1
12	フロント/リア ゲーブルサポート	2	2	33	上部ヒンジ	1	1
13	ドアピラーサポート	2	2	34	ドアバー	1	1
14	サイド/リアパネル	9	9	35	ドアハンドルセット	1	1
15	フロントパネル	6	6	36	M5x8 ステンボルト	94	94
16	パネルリテーナー	4	4	37	四角ナット	102	102
17	コーナーカバー	4	4	38	M5x12 セルフタッピングビス	78	78
18	ゲーブル	2	2	39	M5x10 ステンボルト	46	46
19	ドア/ゲーブル レインデフレクター	2	2	40	ナイロックナット	12	12
20	ゲーブルトリム	2	2	41	ステンレスワッシャー	12	12
21	リッジビームサポート	1	1	42	M5x20 ロングボルト	14	14

15：フロントパネル、30：ドアピラーカバー（シングルドア用）はダブルドア仕様では使いません。

ベース部品

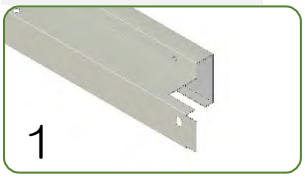
1

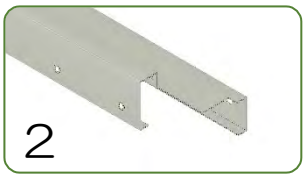
2

3

4

5

側面フレーム部品（骨材）

7

8

9

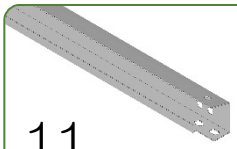
11

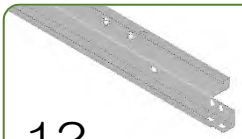
12

13

側面パネル、パネル押え、化粧部品（骨材）

14

15


16

17

18

19

20

23

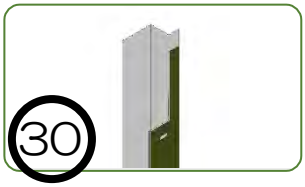
30

注
ダブルドア仕様では№15，30 は使用しません。

屋根骨材、屋根パネル、周り縁

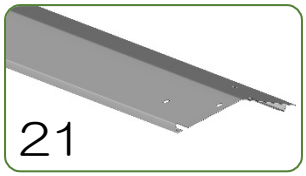
21

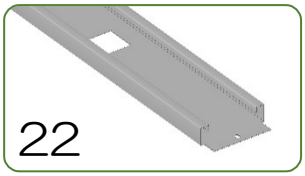
22

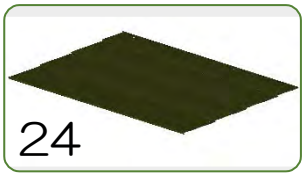
24

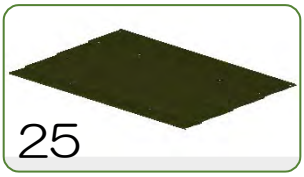
25

27

28

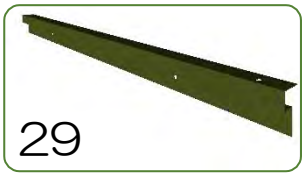
29

ドア部材

31

32

33

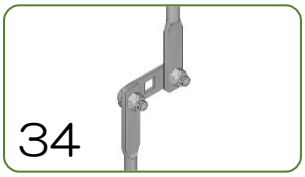
34

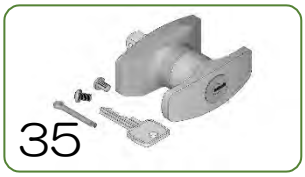
35

ビス類

26

36

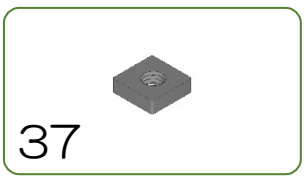
37

38

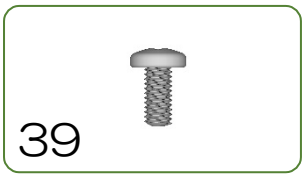
39

40

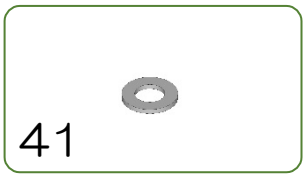
41

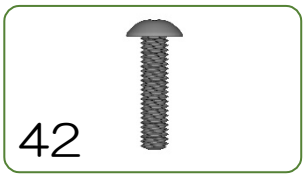
42

1．ベースの組み立て

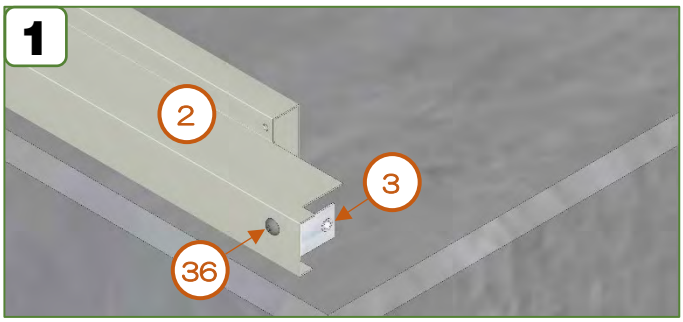

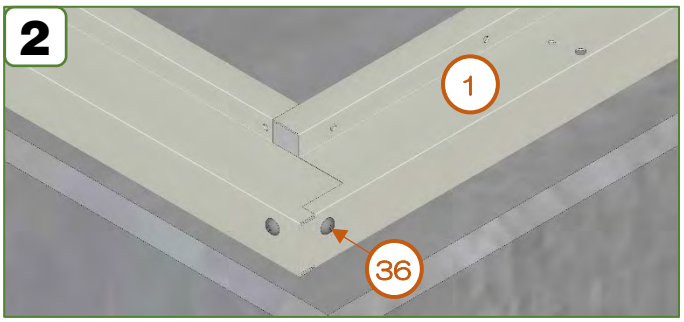

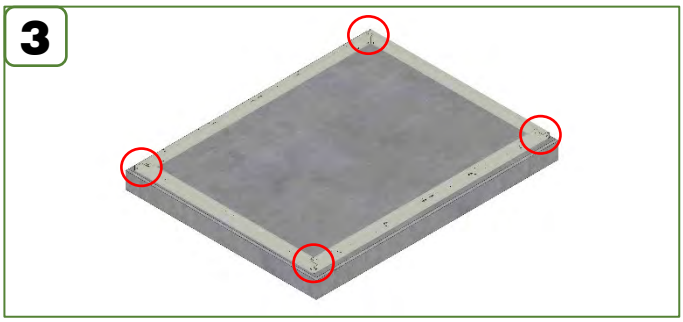

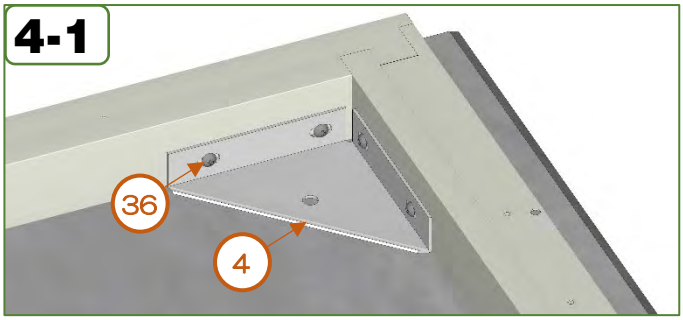

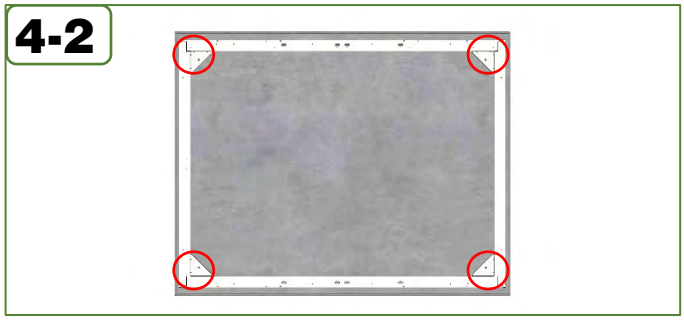

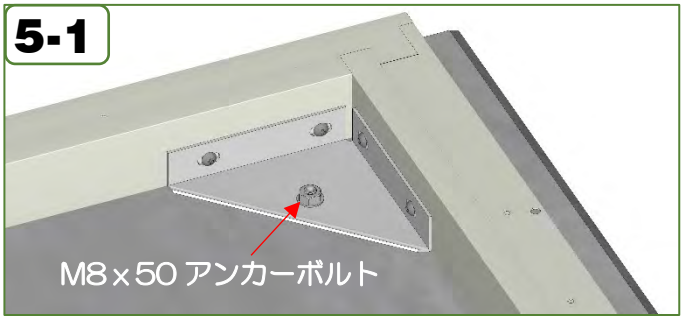

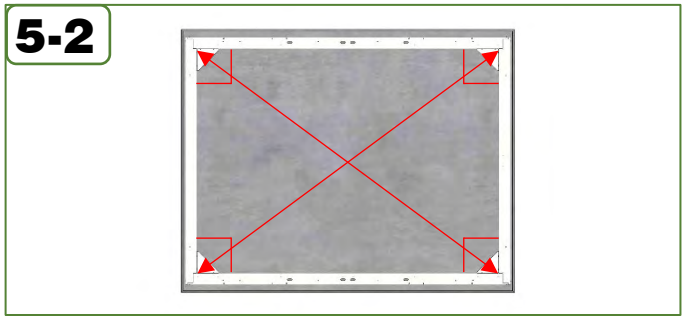

※アンカーボルトは、ベースの各辺、対角、直角が正しい寸法になっているか確認してから、アンカーボルト固定してください。（アンカーボルトは付属しておりません。組み立てる前に準備して下さい。）

	シェッドサイズ	トータルフロアサイズ
TM1HF	1835 x 1372mm	1760 x 1314mm
TM6	1835 x 1085mm	1760 x 1015mm

2．柱、骨材の組み立て

・柱、骨材はボルトナットとスクリュービスで組み立てていきますが、全ての柱、骨材が連結し終えるまでは、ボルトナットの本締めはしないで下さい。（ベースに打ち付けるスクリュービスは本締めします。）
本締めは、全ての骨組みが連結し終えましたら、各寸法を確認しながら本締めしていきます。

6-1

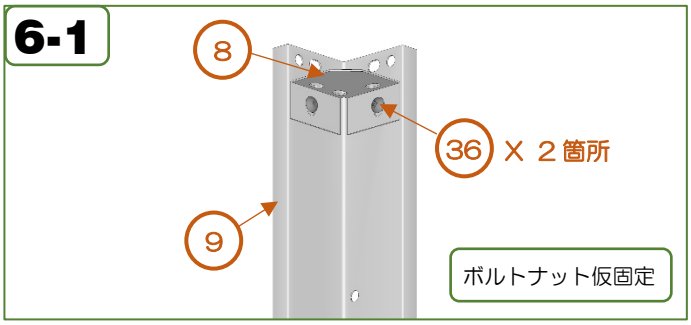

6-2

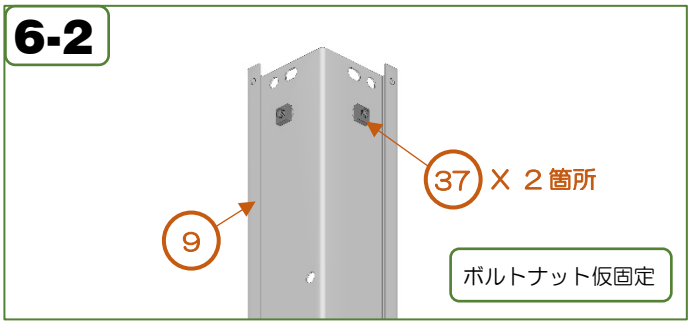

※4本のコーナーポスト（No.9）上端部に、トップガセット（No.8）を取り付けます。

7-1

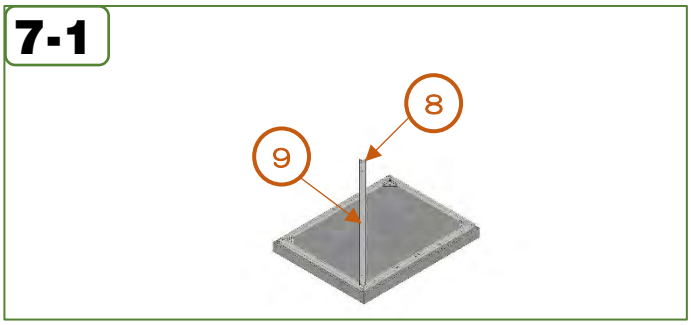

7-2

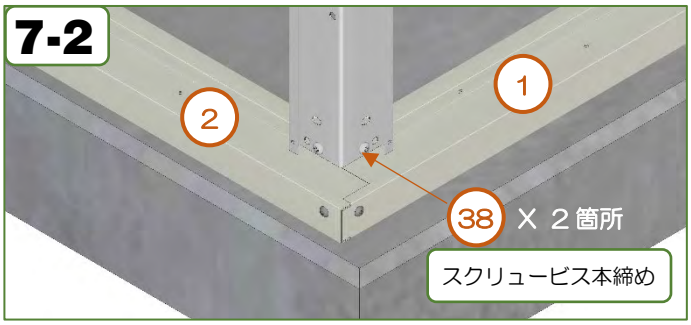

7-3

8-1

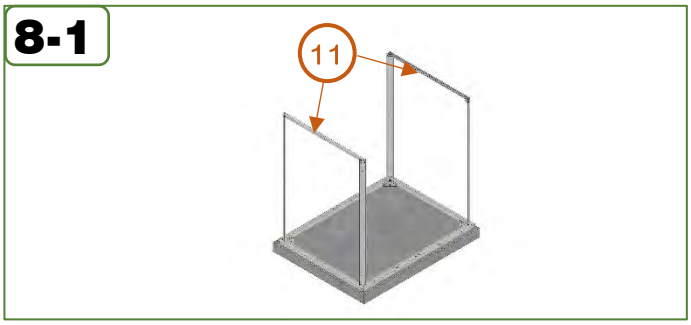

8-2

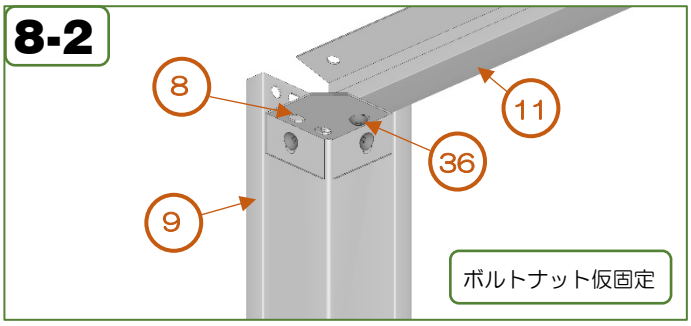

8-3

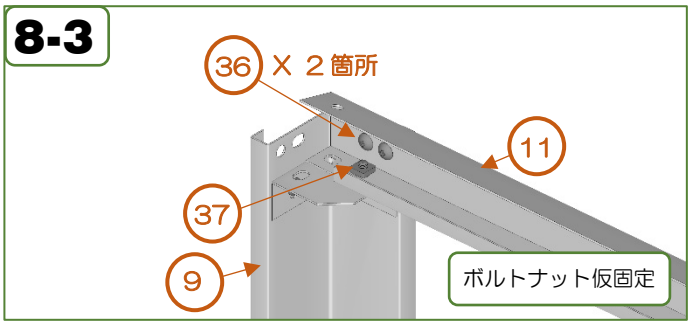

8-4

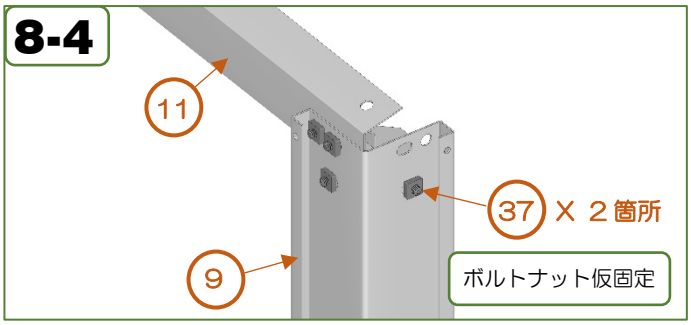

9-1

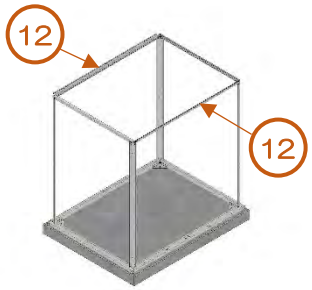

9-2

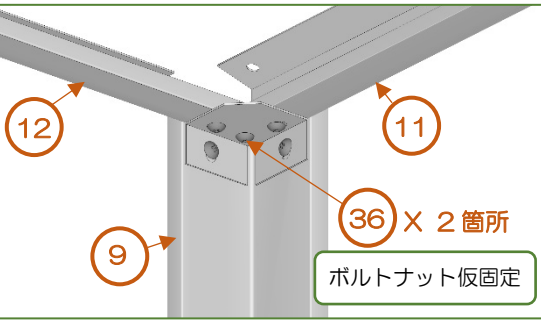

9-3

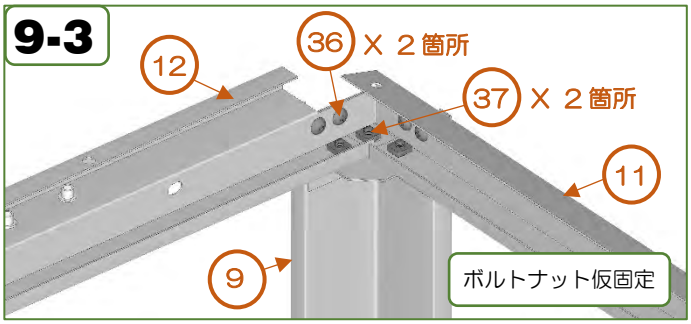

9-4

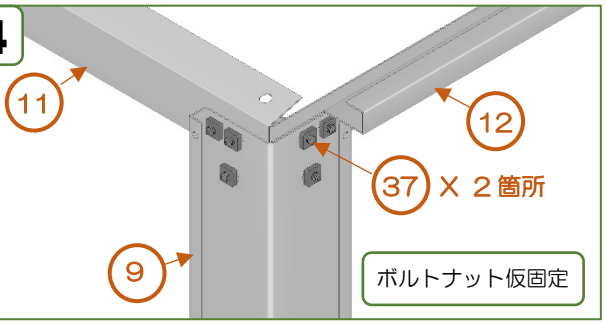

10-1

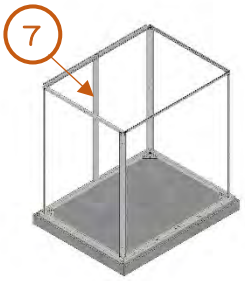

10-2

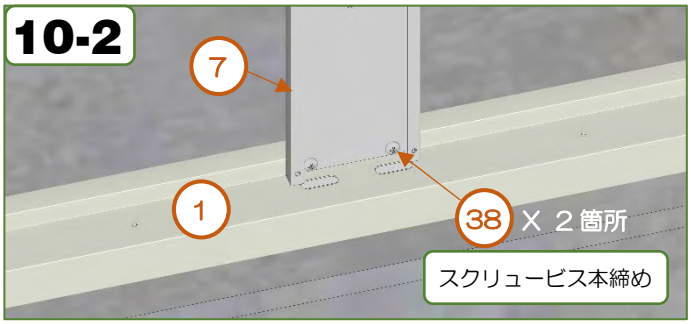

10-3

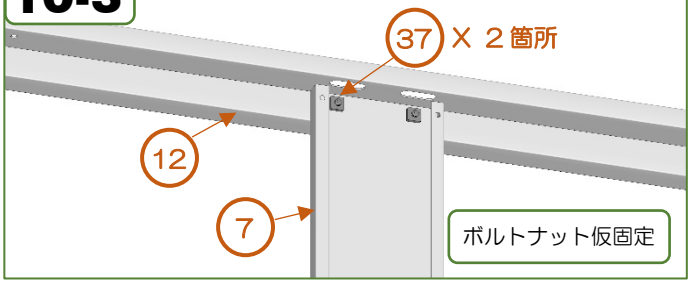

10-4

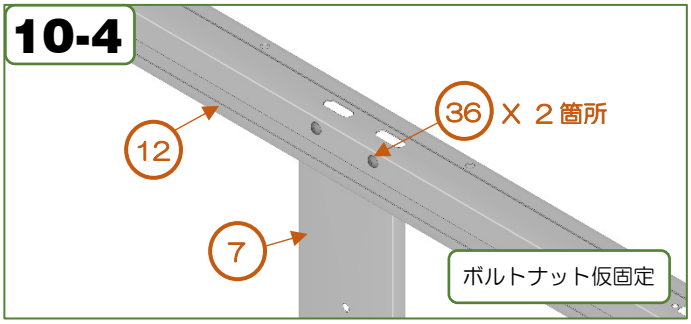

11-1

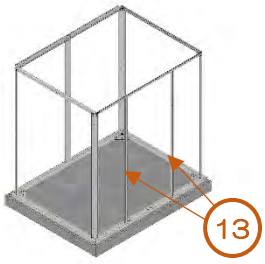

※図はシングルドア仕様

11-2

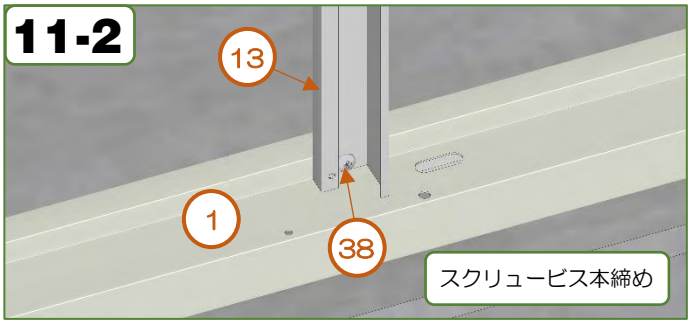

※ダブルドア仕様の場合は No.13 の取付位置が異なります。P.11 をご参照ください。

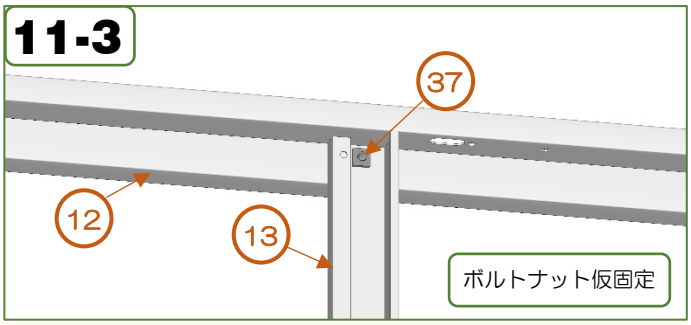

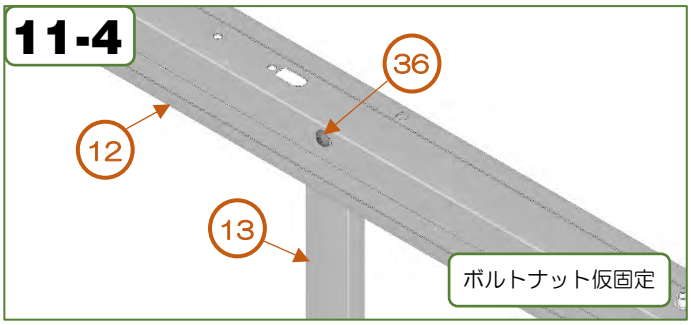

※ダブルドア仕様の場合は No.13 の取付位置が異なります。P.11 をご参照ください。

◎ボルトナットの本締め

① センターポスト（No.7）をコーナーポスト間の中心の位置になっているか確認し、センターポストとコーナーポスト（No.9）の寸法を同じに揃えます。（上下部）コーナーポスト上端部にフロント/リア ゲーブルサポート（No.12）が接しているか確認して、本締めしてください。高さの基準となります。

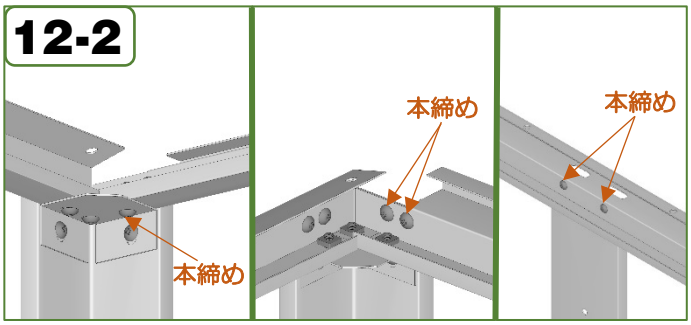

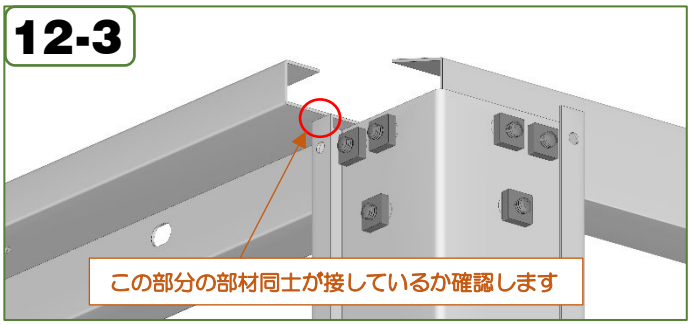

② 1.と同様の手順で、ドアピラーサポート（No.13）とコーナーポスト間、ドアピラーサポート同士の寸法を同じに揃えて本締めします。（上下部）

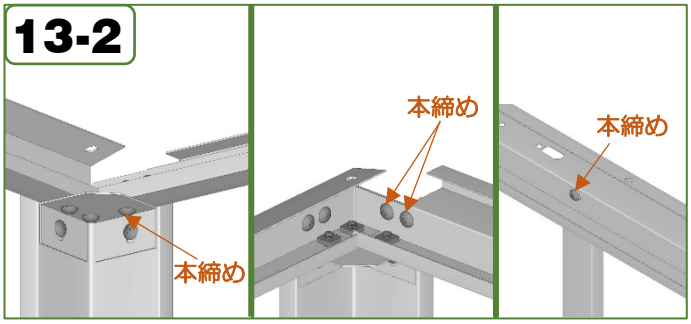

③ 短辺側のコーナーポスト間（上下部）の寸法を同じに揃えて、残り全てのボルトナットを本締めします。

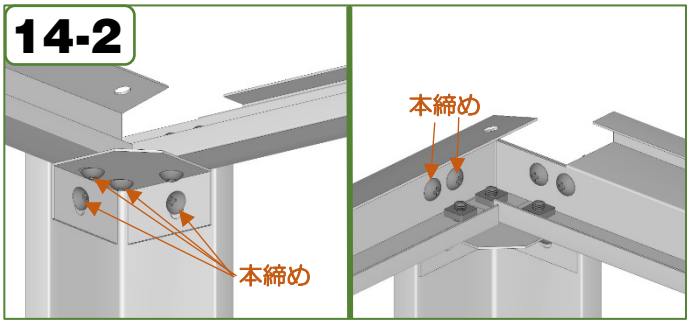

3．サイドパネルの取り付け

※ダブルドア仕様の場合は No.13 の取付位置が異なります。P.11 をご参照ください。

15-1

※図はシングルドア仕様

15-2

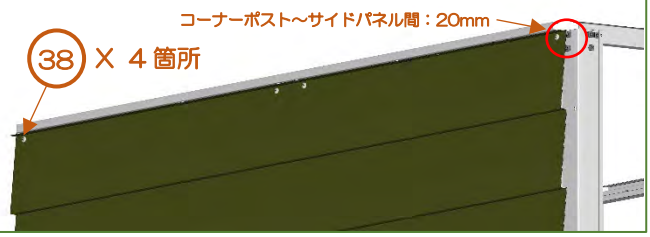

16-1

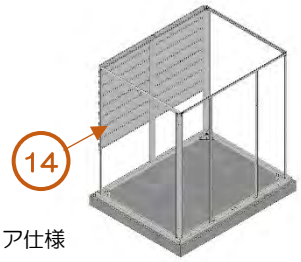

※図はシングルドア仕様

16-2

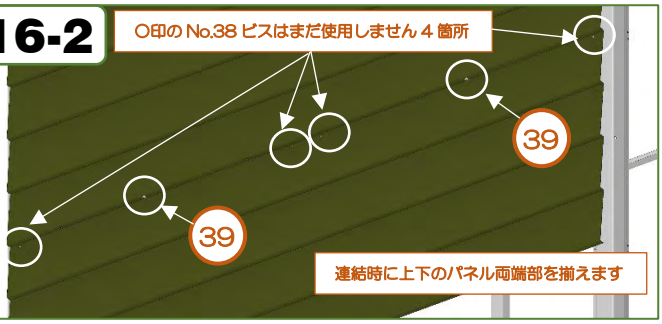

16-3

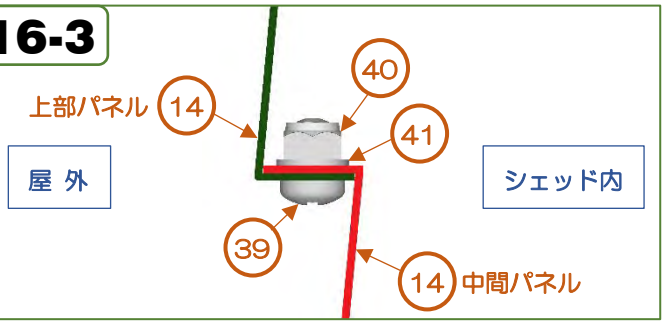

17-1

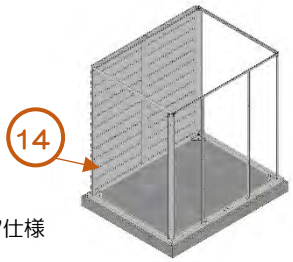

※図はシングルドア仕様

17-2

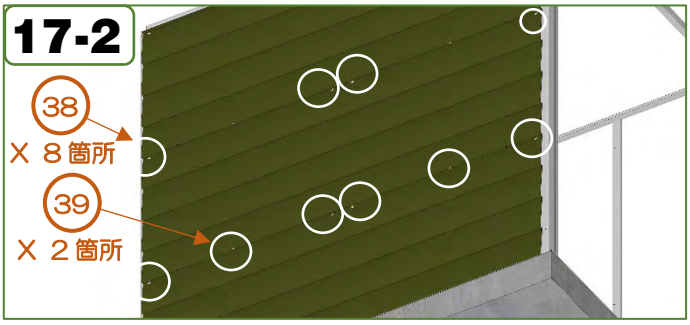

17-3

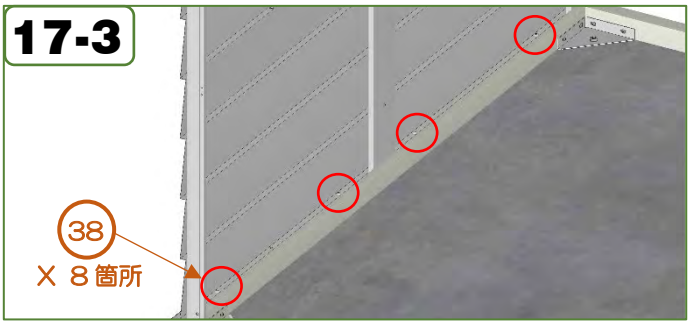

18

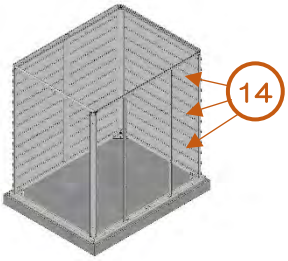

※図はシングルドア仕様

19

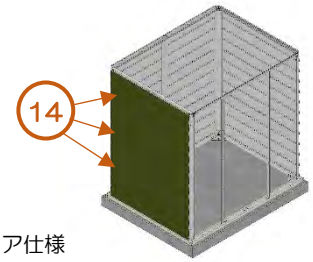

※図はシングルドア仕様

ドアピラーサポート（No.13）は、TM1HF SD、TM6 SD とは異なります。下図を参照し取り付けてください。

1-1

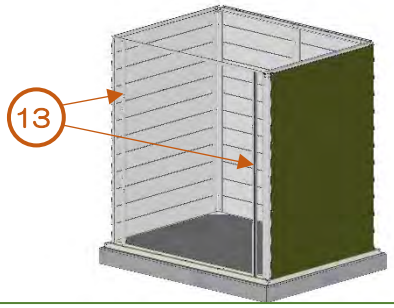

1-2

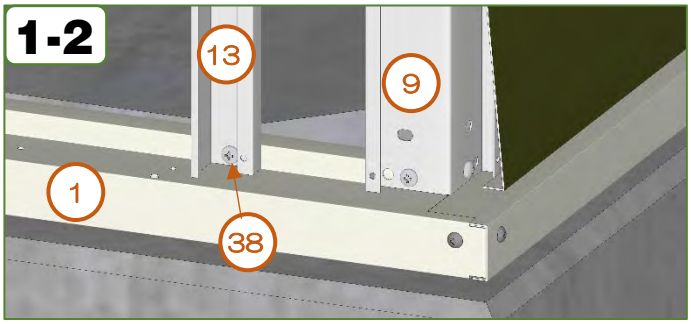

1-3

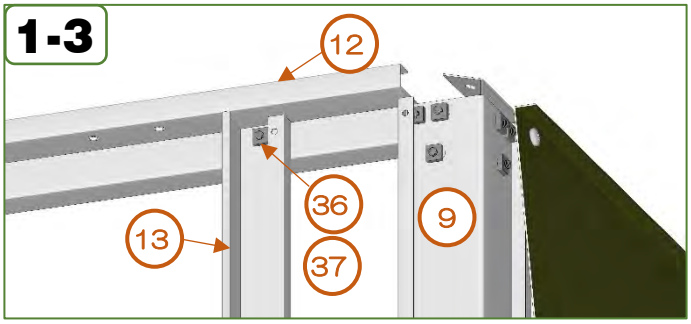

2-1

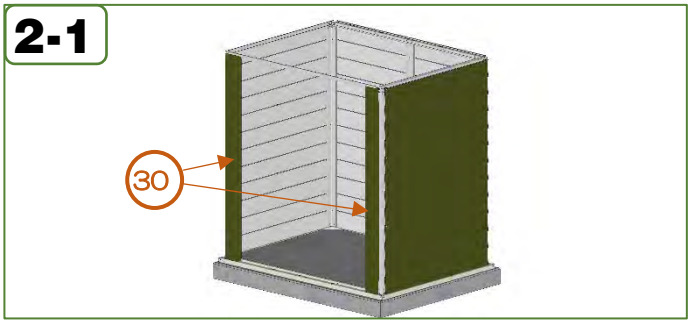

2-2

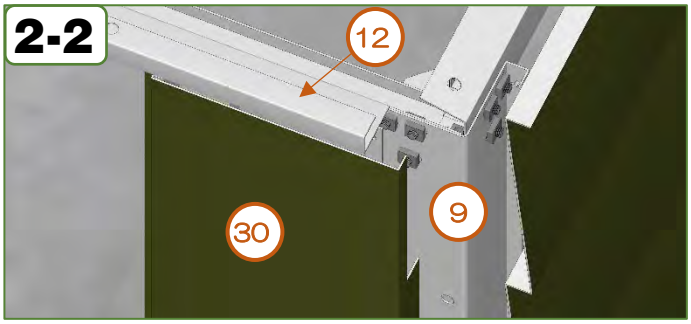

2-3

2-4

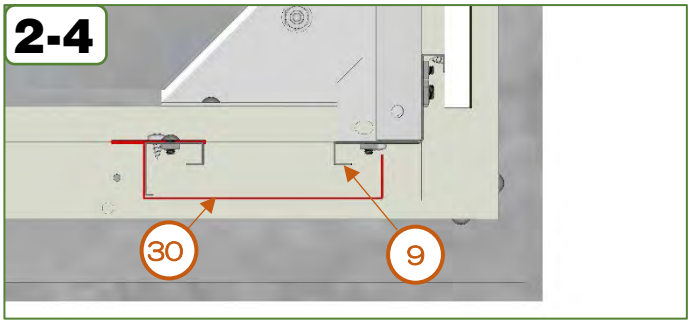

3-1

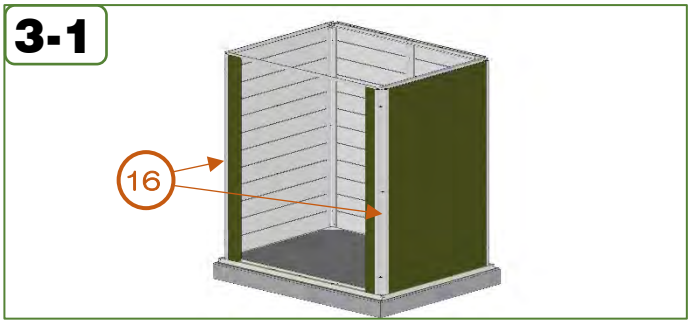

3-2

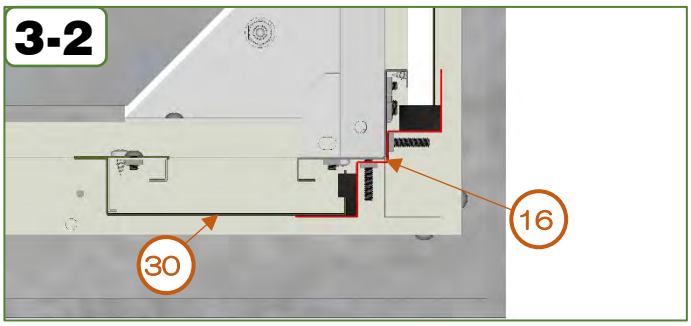

4

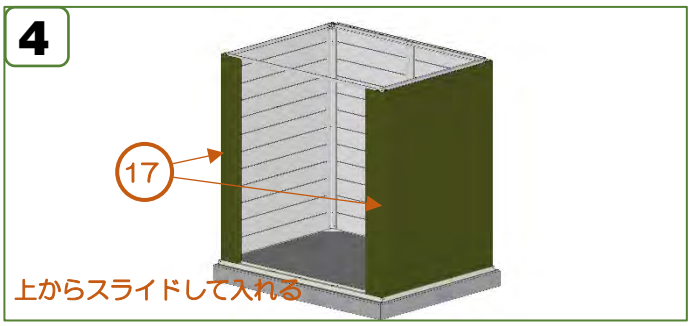

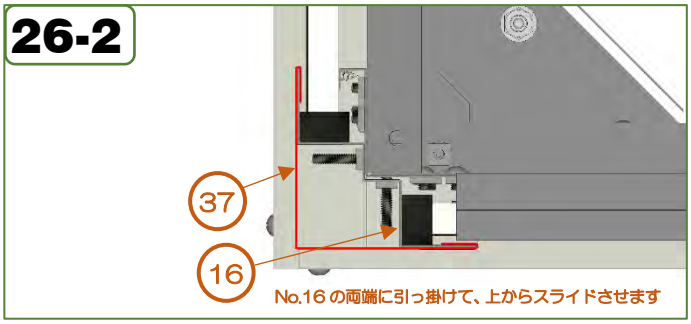
26-2
37
16
No.16 の両端に引っ掛けて、上からスライドさせます

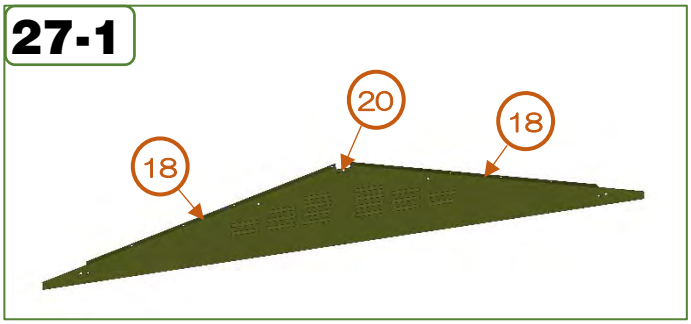
27-1
20
18
18

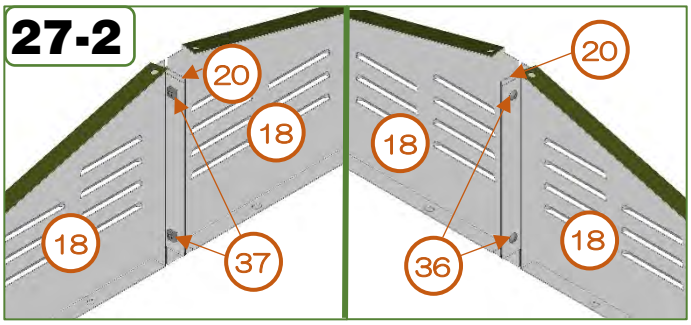
27-2
20
18
18
37
18
20
18
36

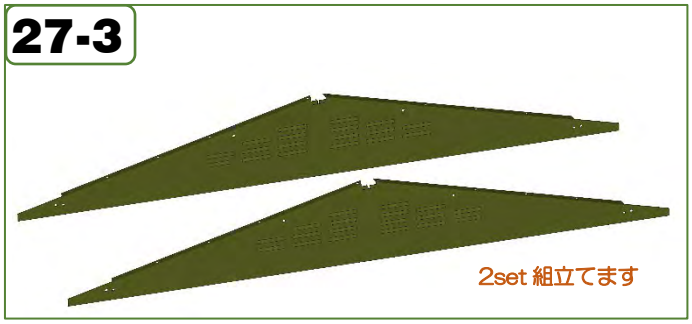
27-3
2set 組立てます

28
左右の寸法を同じにします
19

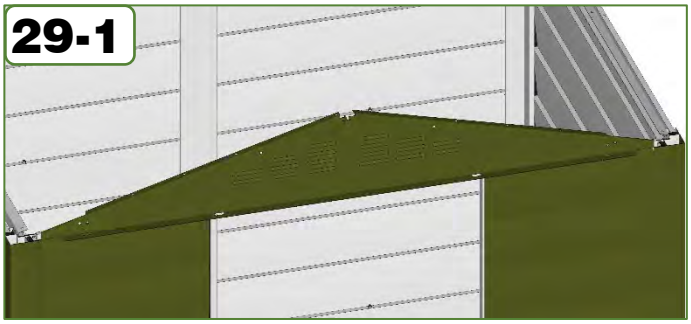
29-1

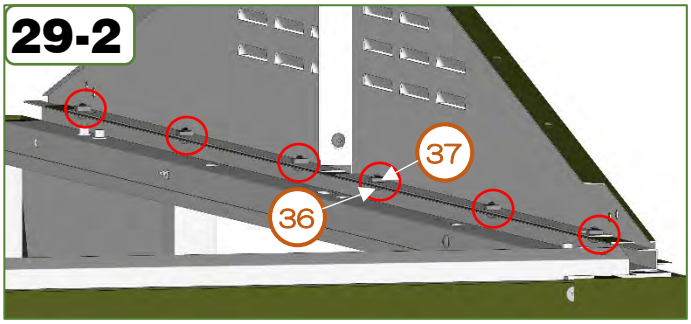
29-2
37
36

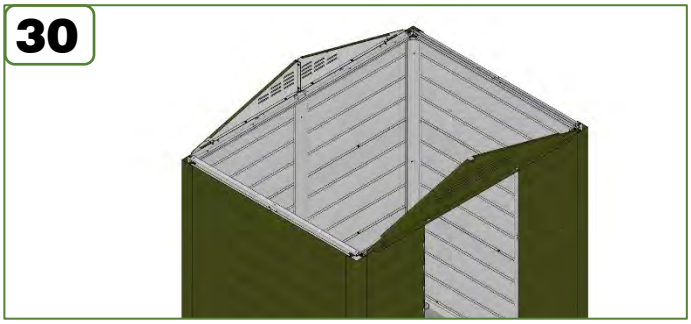
30

※図はシングルドア仕様

4．屋根の組み立て

31-1

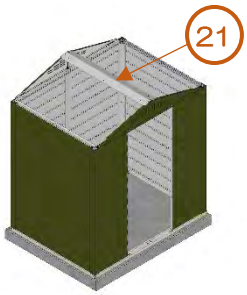

※図はシングルドア仕様

31-2

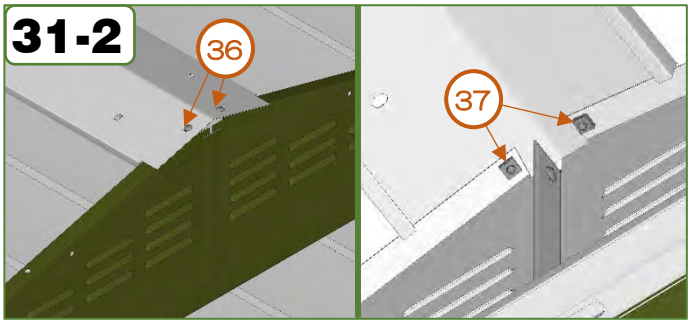

32-1

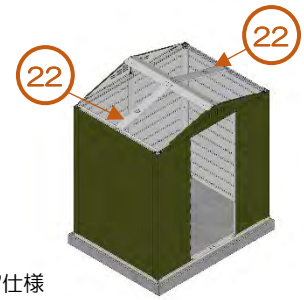

※図はシングルドア仕様

32-2

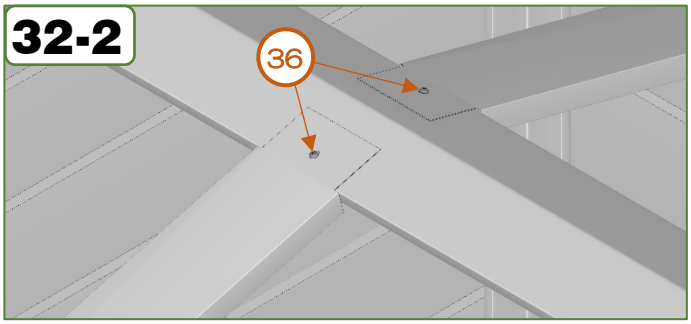

32-3

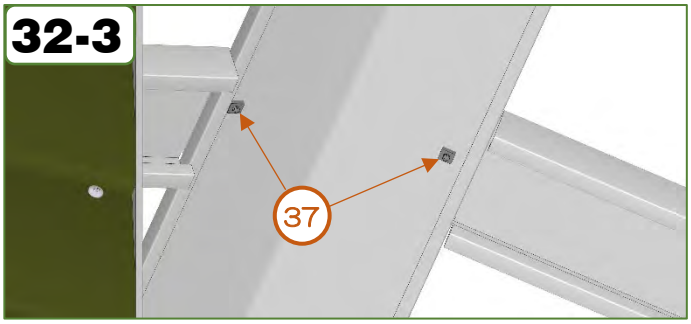

33-1

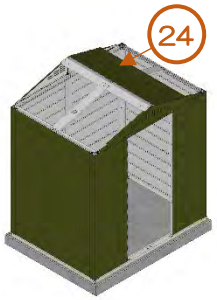

※図はシングルドア仕様

33-2

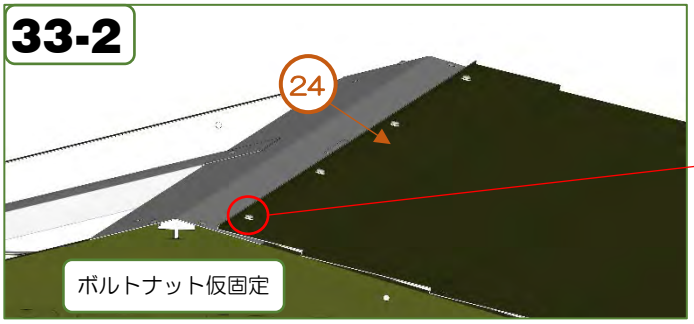

33-3

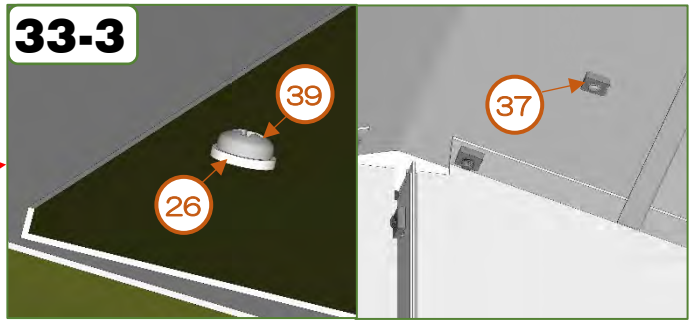

34-1

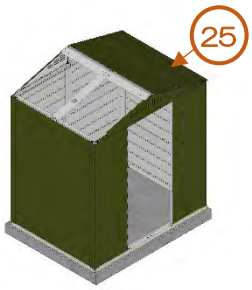

※図はシングルドア仕様

34-2

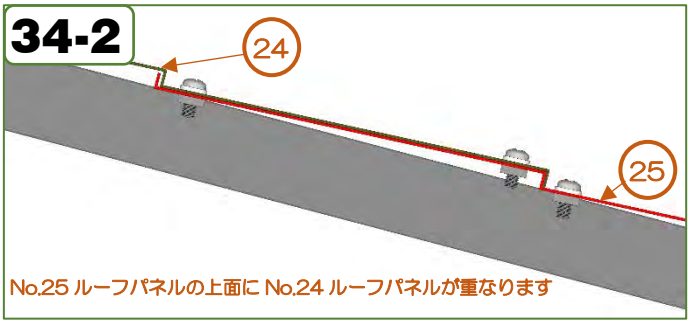

No.25 ルーフパネルの上面に No.24 ルーフパネルが重なります

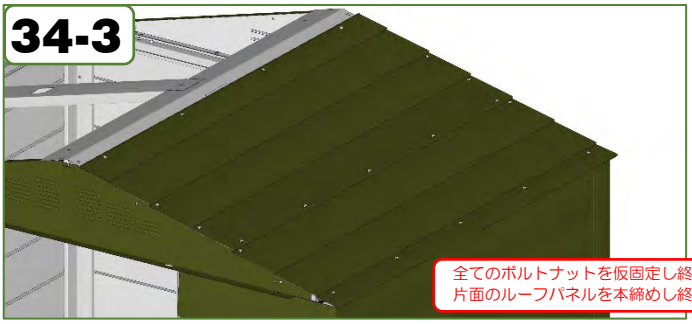

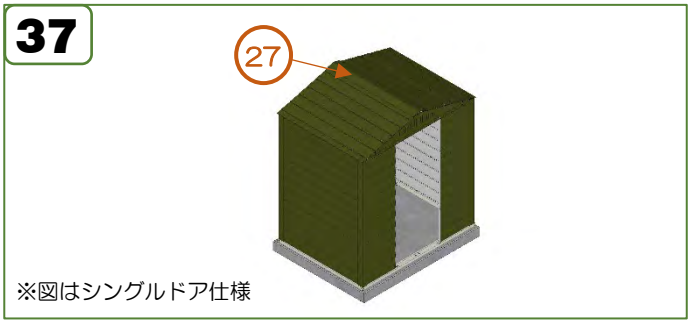

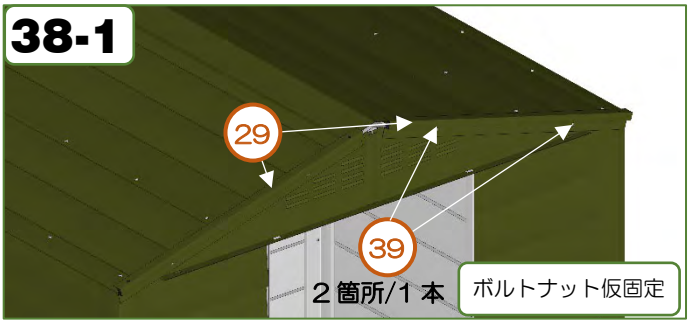

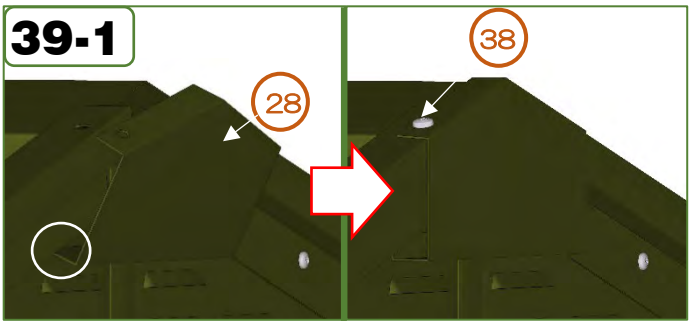

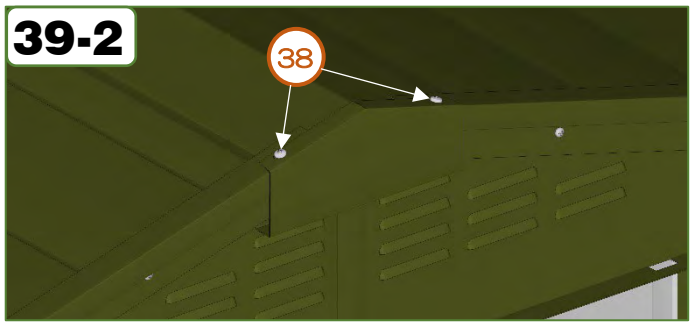

※リッジビームエンドキャップ（No.28）の下部をルーフパネルエンドトリム（No.29）に引っ掛けて（○部）、リッジビームエンドキャップの上部から、ルーフパネルエンドトリムを貫通して、リッジビーム（No.27）に No.38 のビスを打ち込みます。リッジビームエンドキャップを取り付け終えましたら、ルーフパネルエンドトリムのボルトナットを本締めして下さい。同じ工程で反対側も取り付けてください。

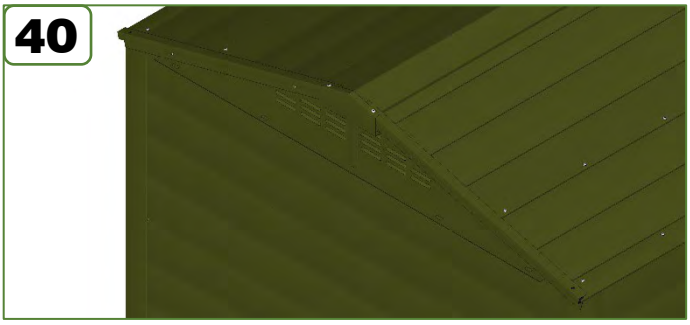

5．ドアの取り付け

41-1

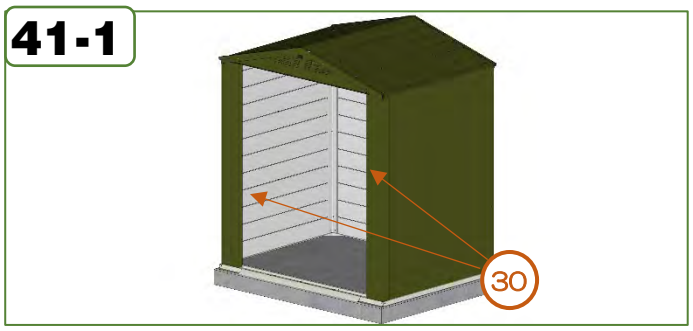

41-2

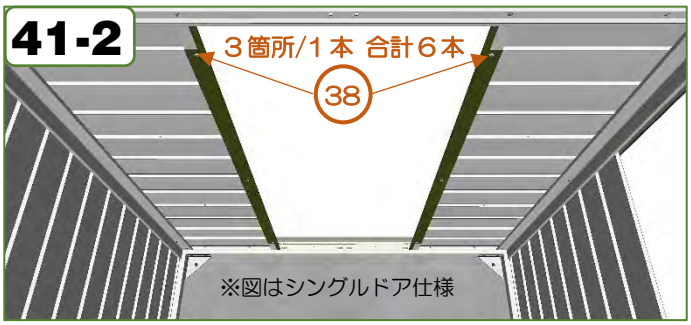

41-3

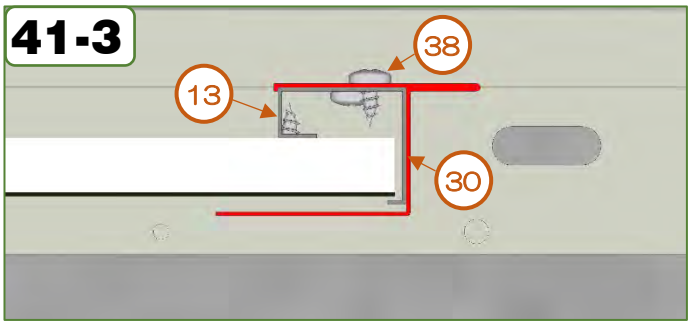

42

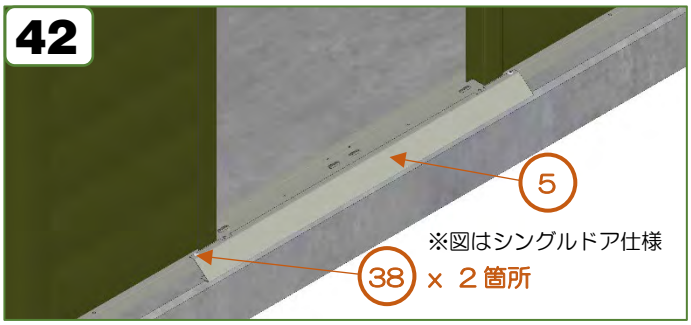

43

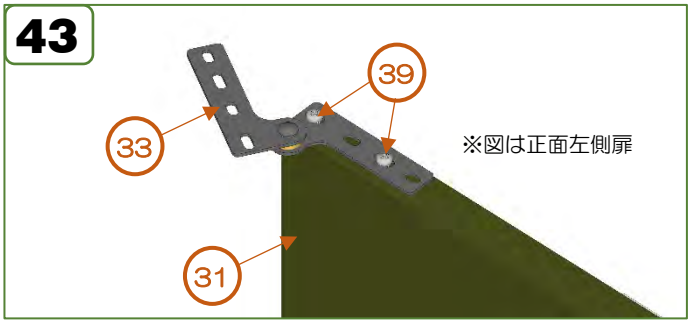

44

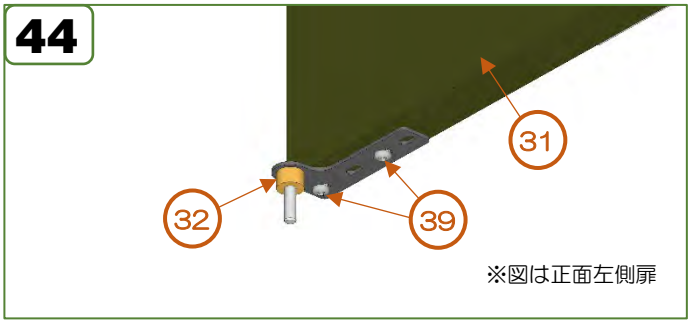

45

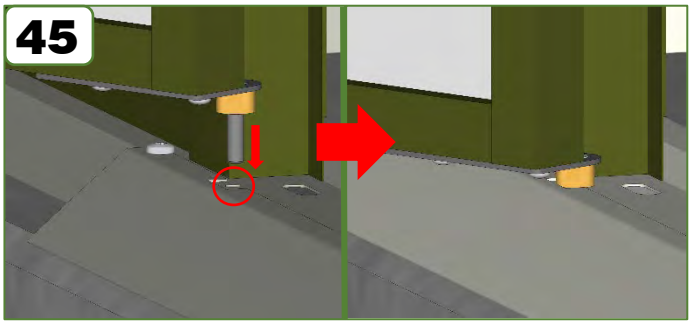

46

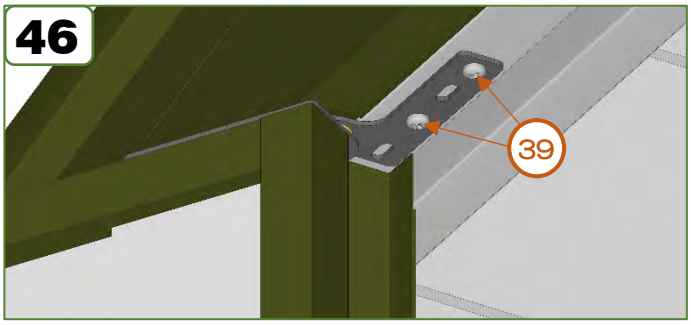

47-1

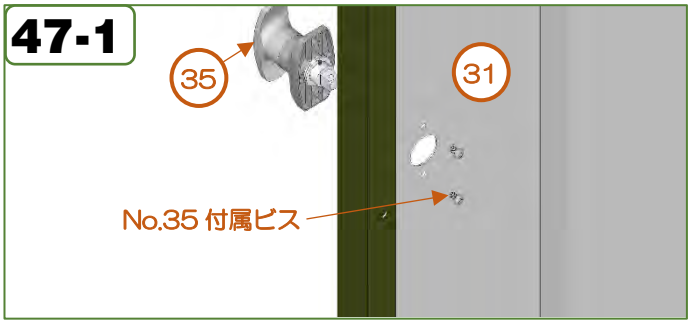

47-2

※No.34，35 は正面左側の扉のみです。上記を参考に右扉も取り付けます。

※No.34，35 は正面左側の扉のみです。前ページを参考に右扉も取り付けます。

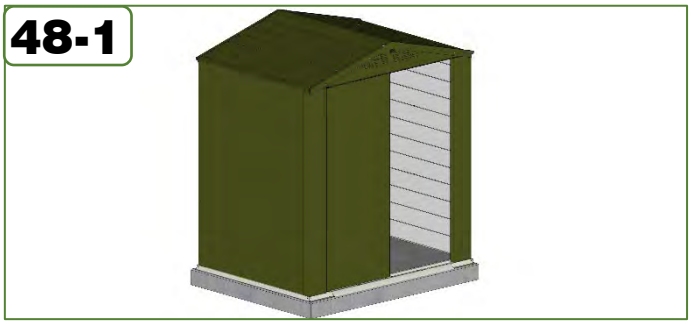

※ドア取り付け時の注意点

- ドアのヒンジ（上下）の向きには十分に注意してください。（基本組立説明書参照）
- マスタードア（ノブを取り付けるドア）は正面向かって左側の位置に取り付けてください。

業務用

⚠ 組立が完了しましたら、ビスの打ち忘れや緩んでいる箇所が無いか、再度確認して下さい。

●サイズ、仕様は予告なく変更する事があります。

●本取扱説明書掲載内容及び図版の無断転載は固くお断りします。