

Metal Sheds

TM6 サイドウォール パネルセット用 組立説明書



 **ガーデナップ株式会社**

www.gardenup.co.jp

sals@gardenup.co.jp

本 社：名古屋市港区本星崎字南 3998-31

TEL：052-829-0808 FAX：052-829-0809

関東営業所：東京都千代田区神田和泉町
1-6-13KHビル1階

TEL：03-5829-9511 FAX：03-5829-9523

関西営業所：兵庫県川西市中央町 18-26

TEL：072-755-7025 FAX：072-755-7025



 組み立てする前に

1. 組立説明書を最後まで読んで、手順通りに組み立ててください。
2. TM6 がしっかりと組み立てられているか確認してください。
3. Component list に沿って、全ての付属部品の確認してください。
4. 部品を取り扱う際には、怪我をしないように十分に注意してください。
5. 怪我を防ぐ為に、保護手袋を着用してください。
6. 子供が製品を使用する際は、目を離さないでください。
7. 万が一、製品が破損したり、部品を紛失し製品の組立が困難な場合には、
お買い上げの販売店にお問い合わせ下さい。


必要な工具

インパクトドライバー、プラスドライバー、メジャー、筆記用具


component list

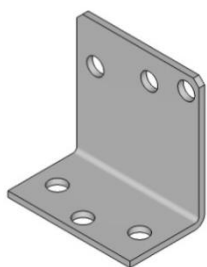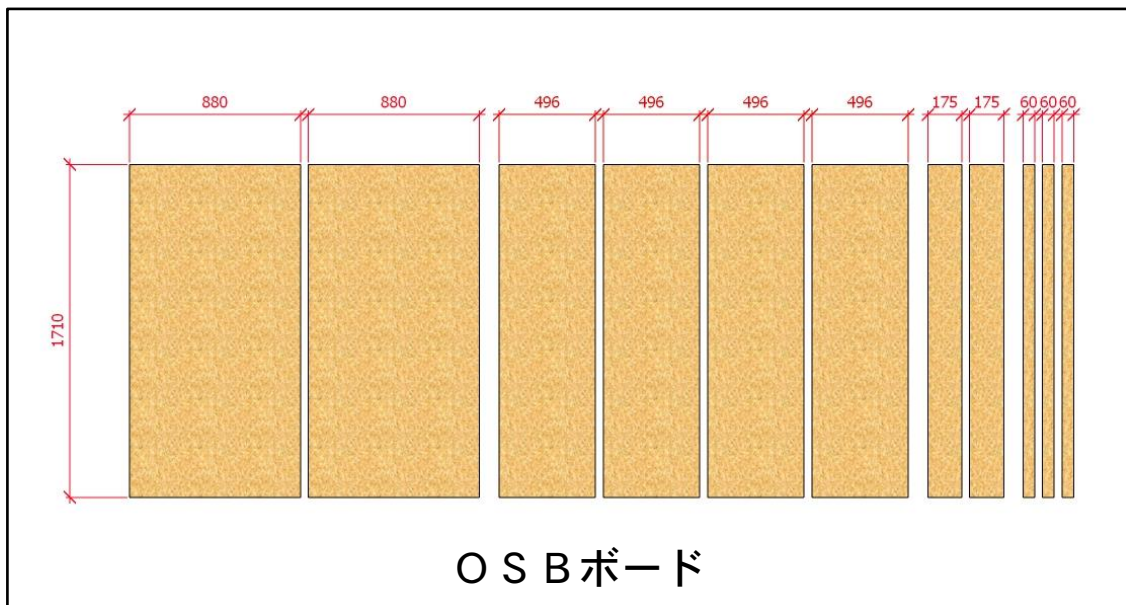


L 金具 × 3 個

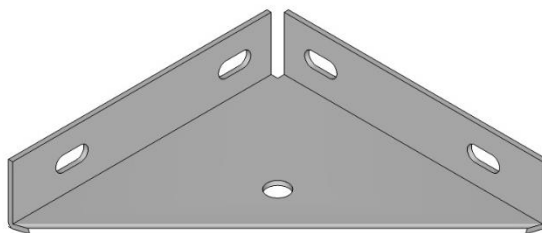


コーナープレート × 8 個







引掛け金具
1 個



5×16 ビス
60 個




5×20 ビス
30 個

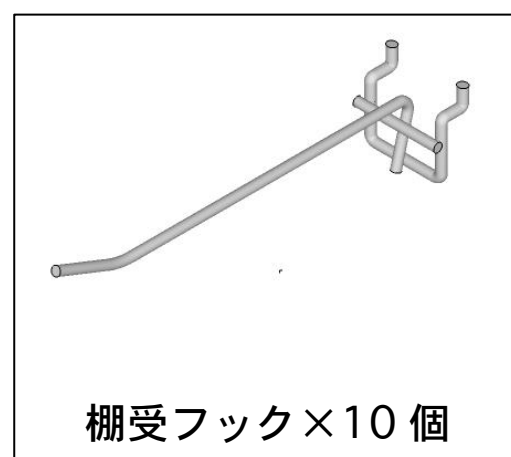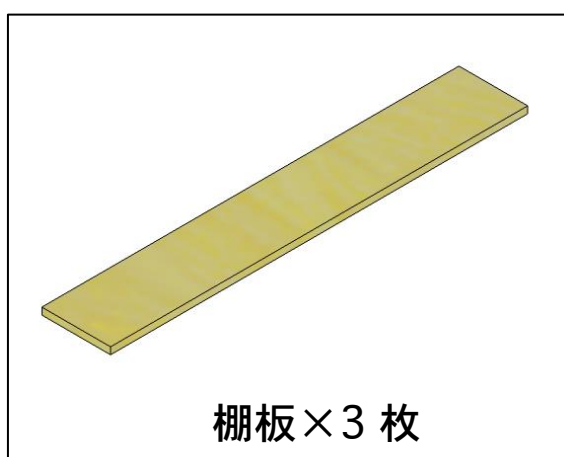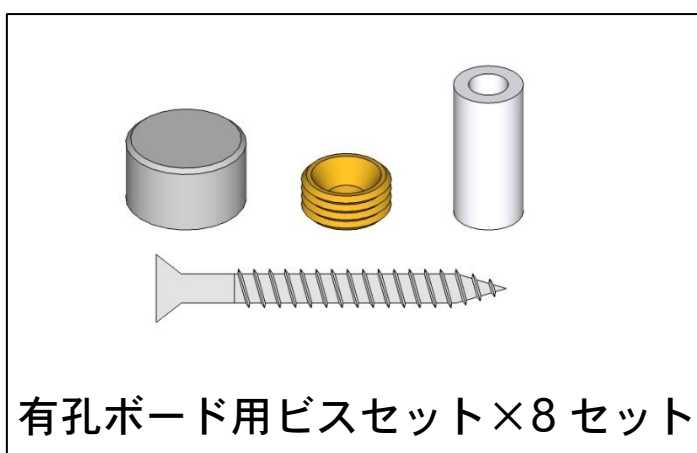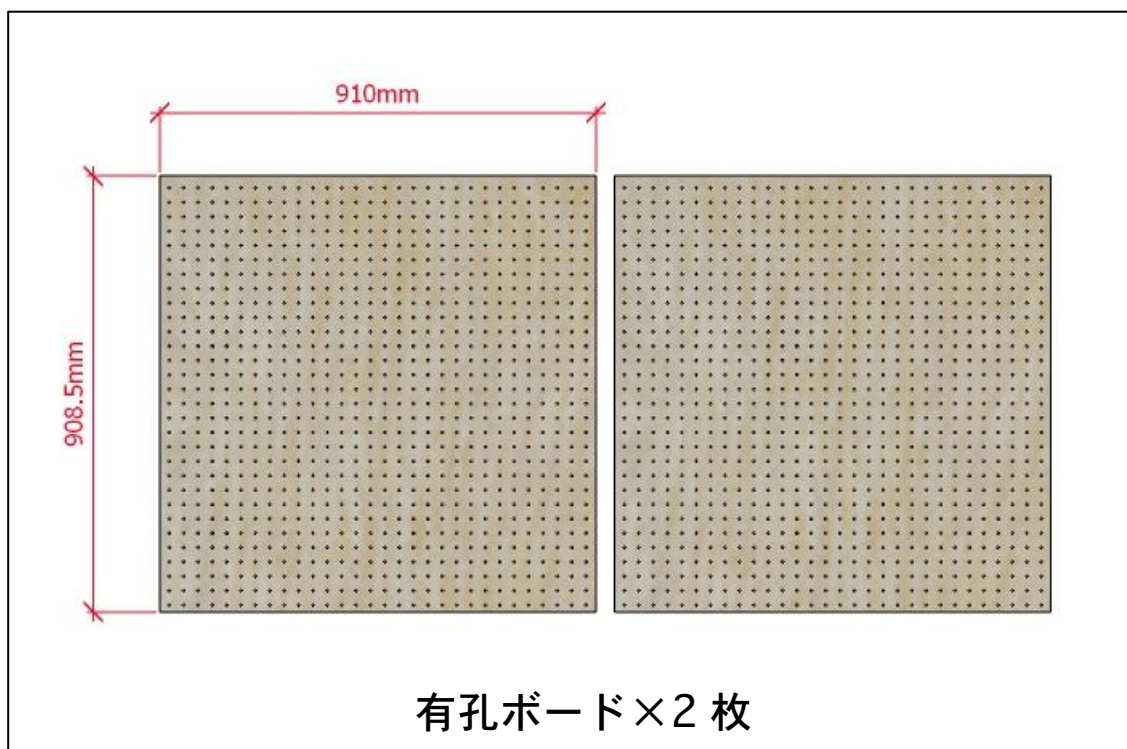


サイドウォールパネルの組み立て


1. 同じサイズ同士のOSB合板2枚を、60mm幅のOSB合板を使用して、
5×20ビスで取り付けます。ビスは上下5箇所、計10本ビス打ちして下さい。
※ OSB合板は880mm幅が2枚、496mm幅が4枚セットされています。

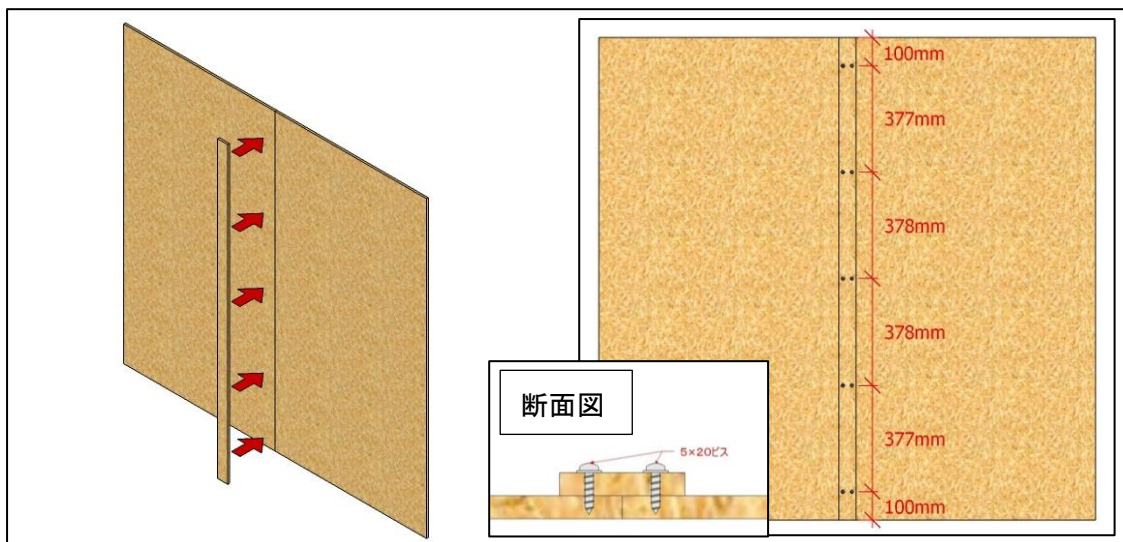



2. 1の工程を繰り返し、3セット
組み立てます。

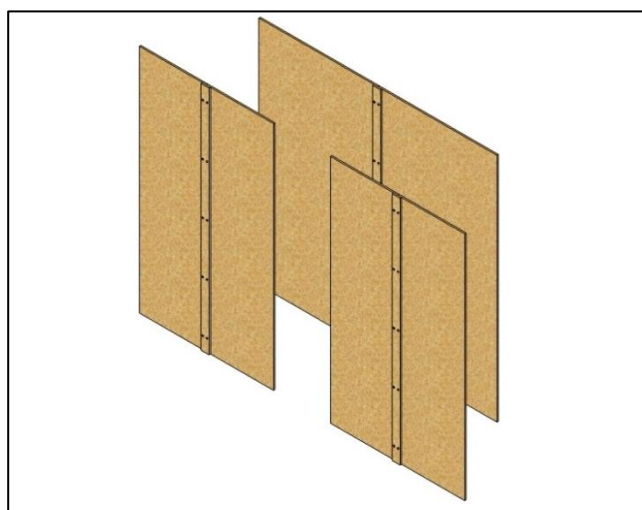


3. 組み立てたOSB合板と、175mm幅のOSB合板をウッドフロアの縁に合わせて、乗せます。一番幅が広いOSB合板はTM6の背面、175mm幅のOSB合板は扉の横に取り付けて下さい。

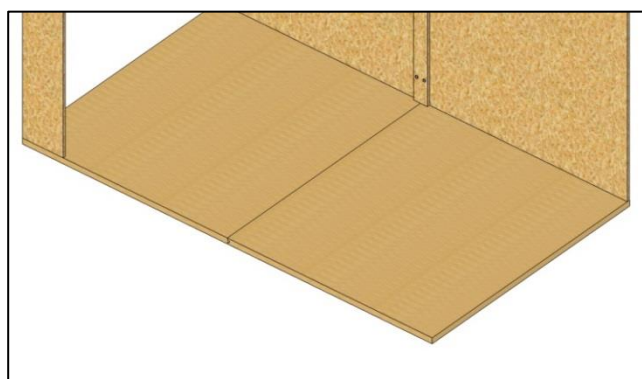


4. 先程組み立てたOSB合板を間に496mm同士で組み立てたOSB合板を挟み込むように取り付けて、上下角部4箇所、コーナープレーンを5×16ビスで取り付けます。

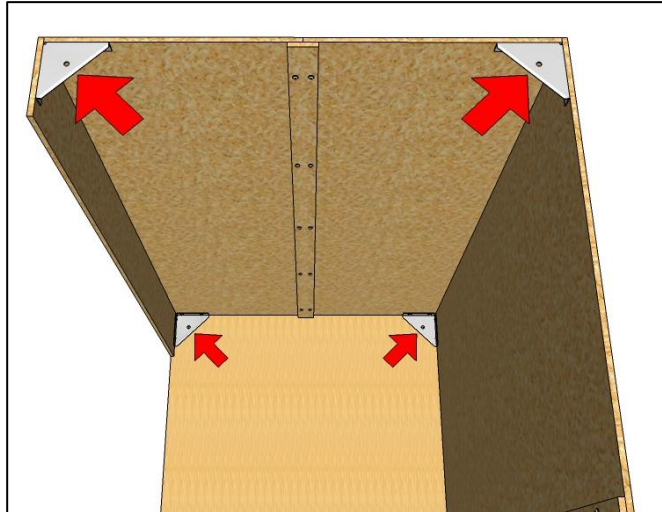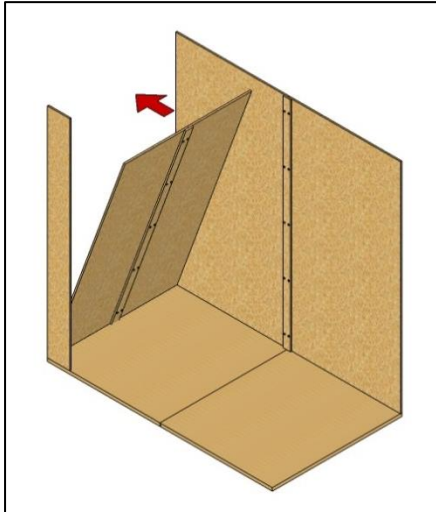


5. 4の工程を繰り返して、向かい合わせの壁面を組み立てて下さい。

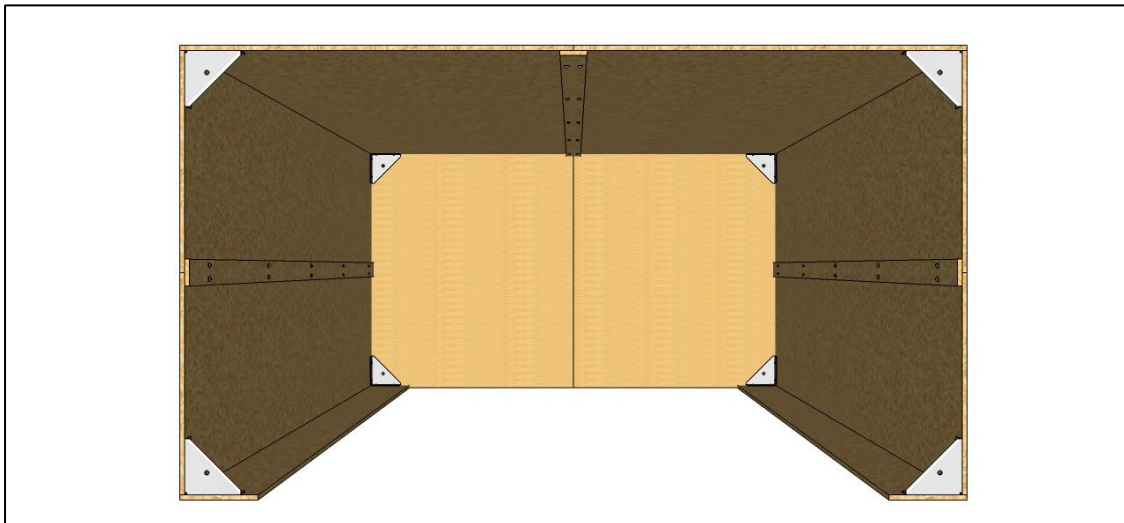


6. 下側四隅のコーナープレーンを5×16ビスでウッドフロアと固定します。

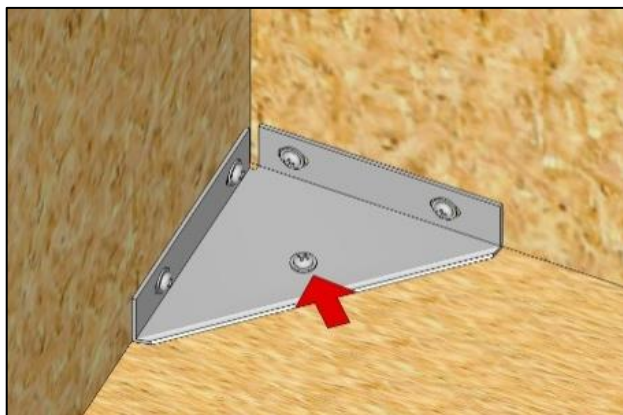

7. 60mm幅のOSB合板3箇所にL金具を5×16ビスで取り付け、ウッドフロアと固定します。

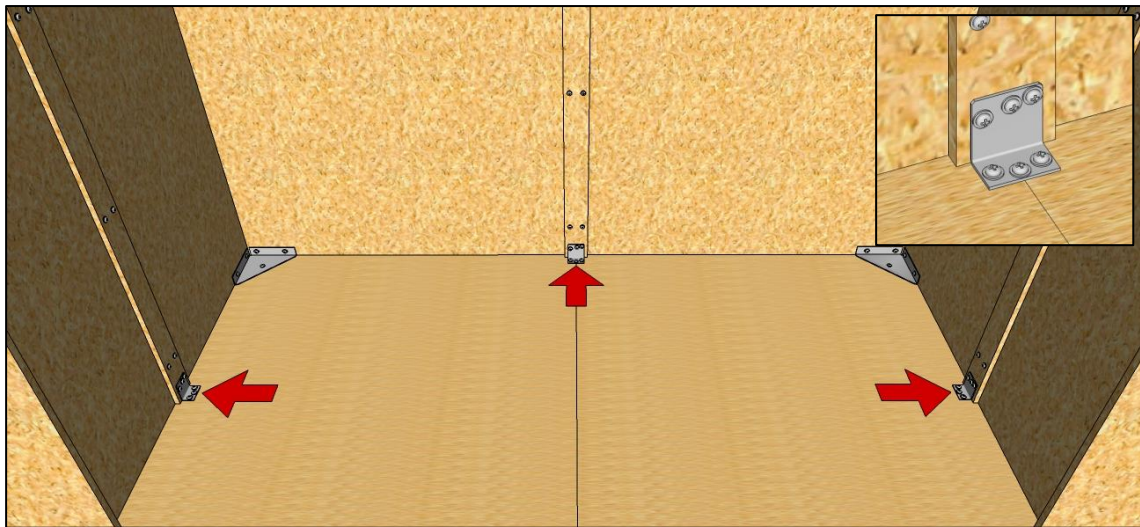

8. 背面の60mm幅OSB合板の上部にある既存のTM6の骨材に、引掛け金具を引っ掛けて、5×16ビスで取り付けます。

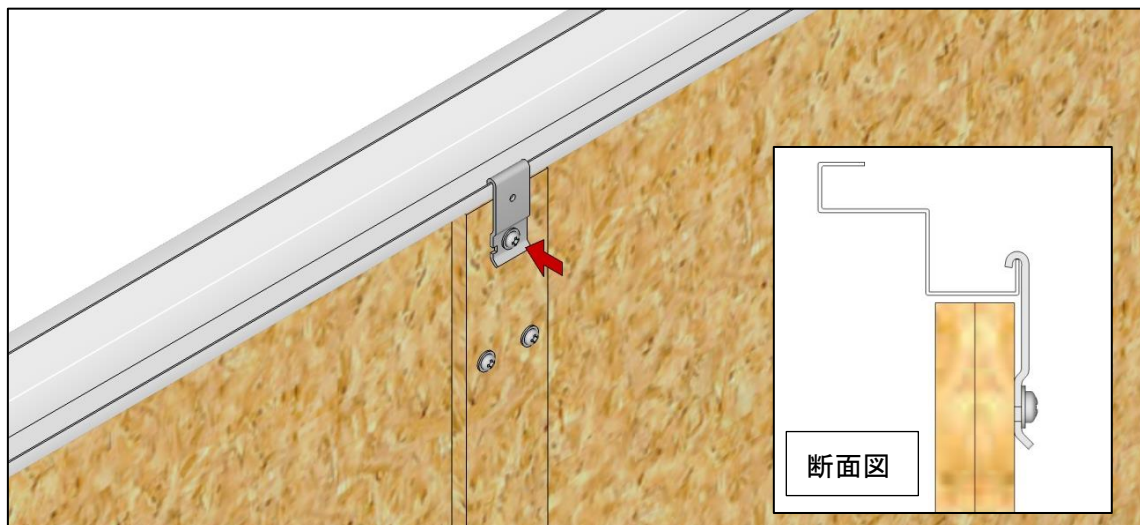


これでサイドウォールパネルの組み立ては完了です。

 有孔ボードを取り付ける前に


ビスの打ち忘れや緩みが無い、金具の打ち忘れが無いを確認して下さい。

有孔ボードの取り付け


9. 有孔ボードを取り付けます。有孔ボードの四隅の穴を利用し、付属の有孔ボード用ビスセットで取り付けます。有孔ボードには上下があります。

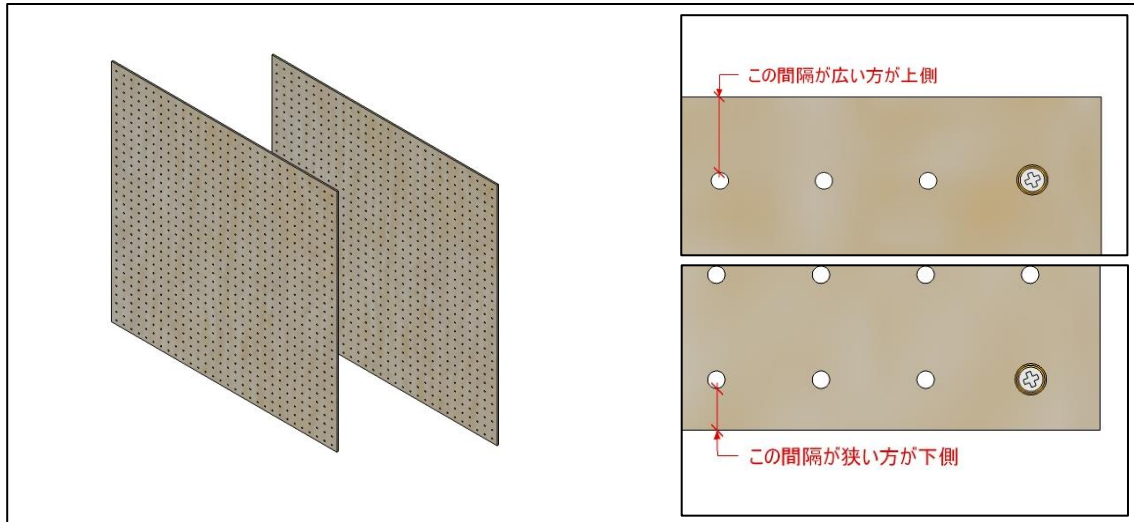

10. 有孔ボードをビス留める際は、必ず有孔ボードとOSB合板の間に空間が出来るように、15mmスペーサーを有孔ボードの裏側からビスに差し込んでからビス留めして下さい。ビスを打ち終えたら、キャップを取り付けて下さい。

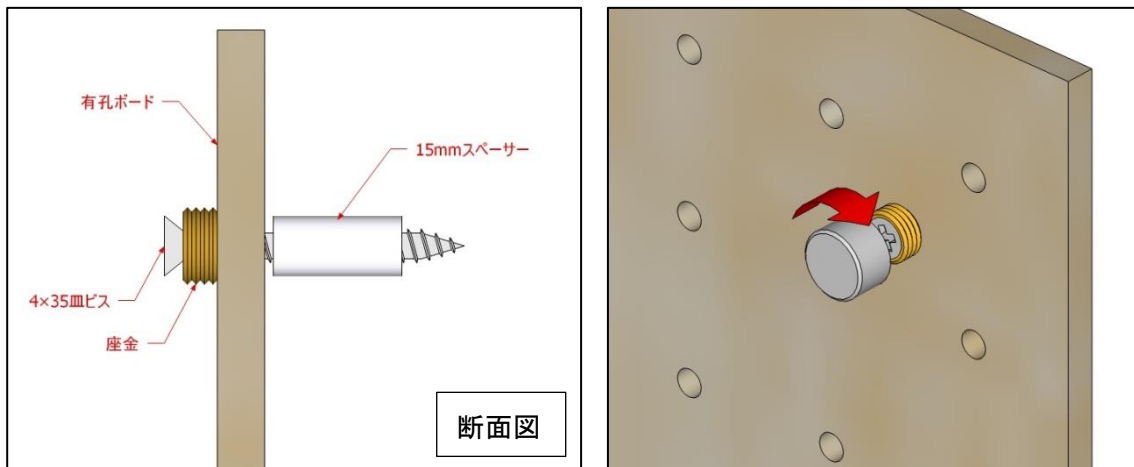


11. 有孔ボードの取り付け位置は、基本仕様は、入り口から見て両端面に取り付けますが、好みによって背面でも片面一面でも取り付け可能です。


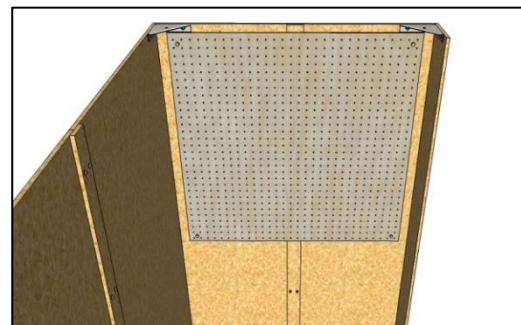


1 2. 有孔ボードに棚受フックを取り付けます。


好きな位置に合わせて棚受フックを取り付け、棚板を乗せて下さい。

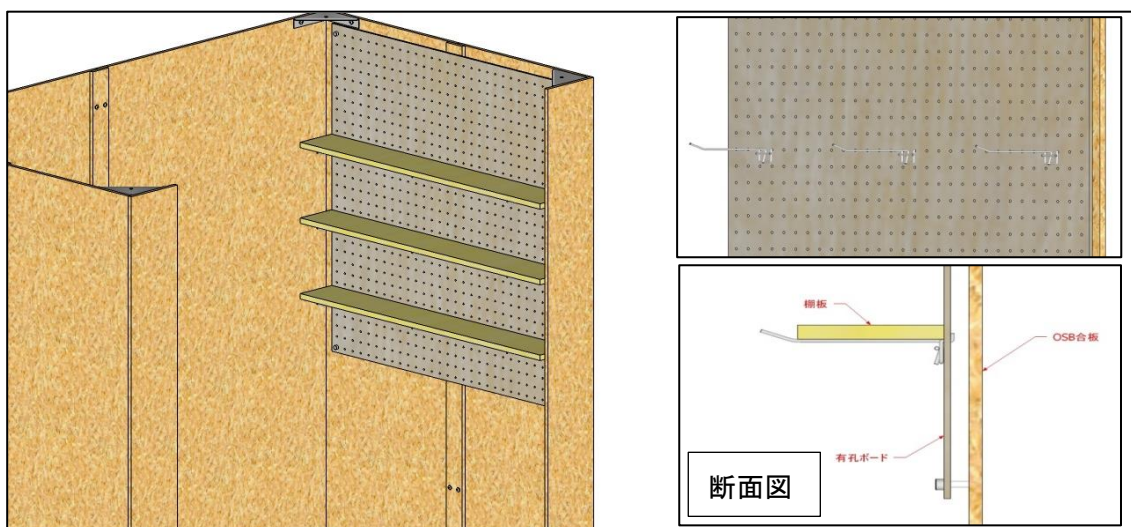

1 3. フック小を取り付けます。好みの位置にフック取り付けて下さい。

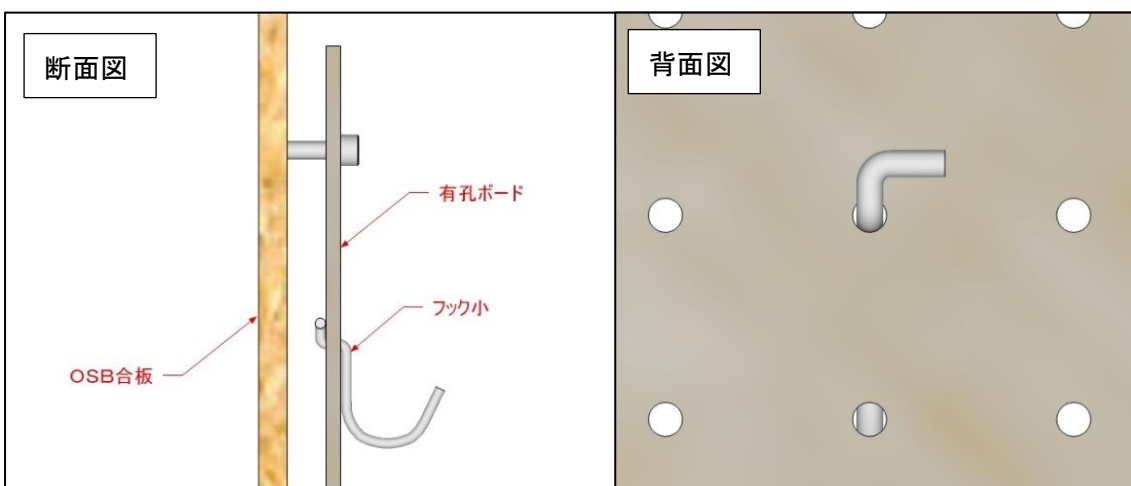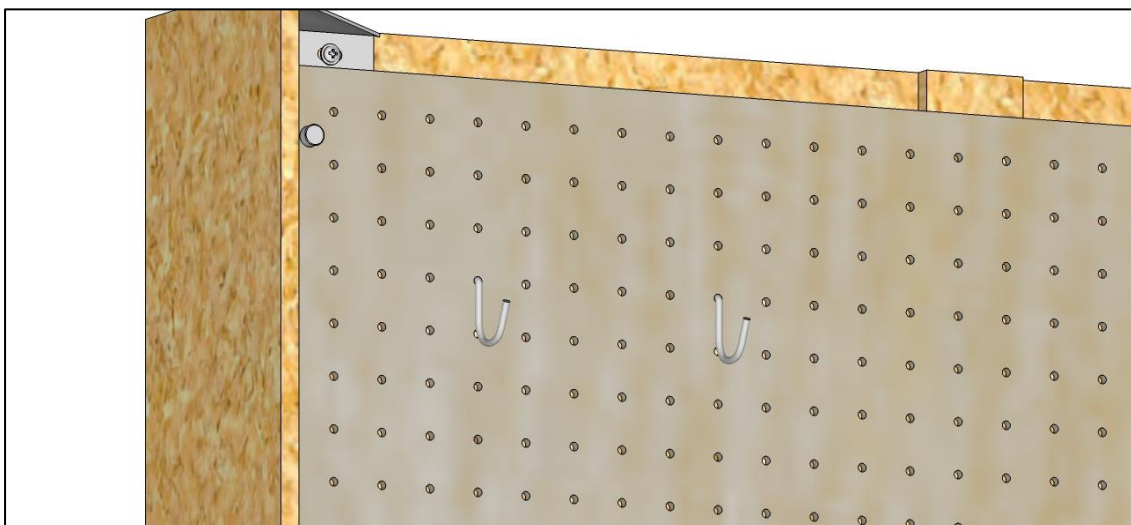

14. これでサイドウォールパネルキットの組み立ては完了です。

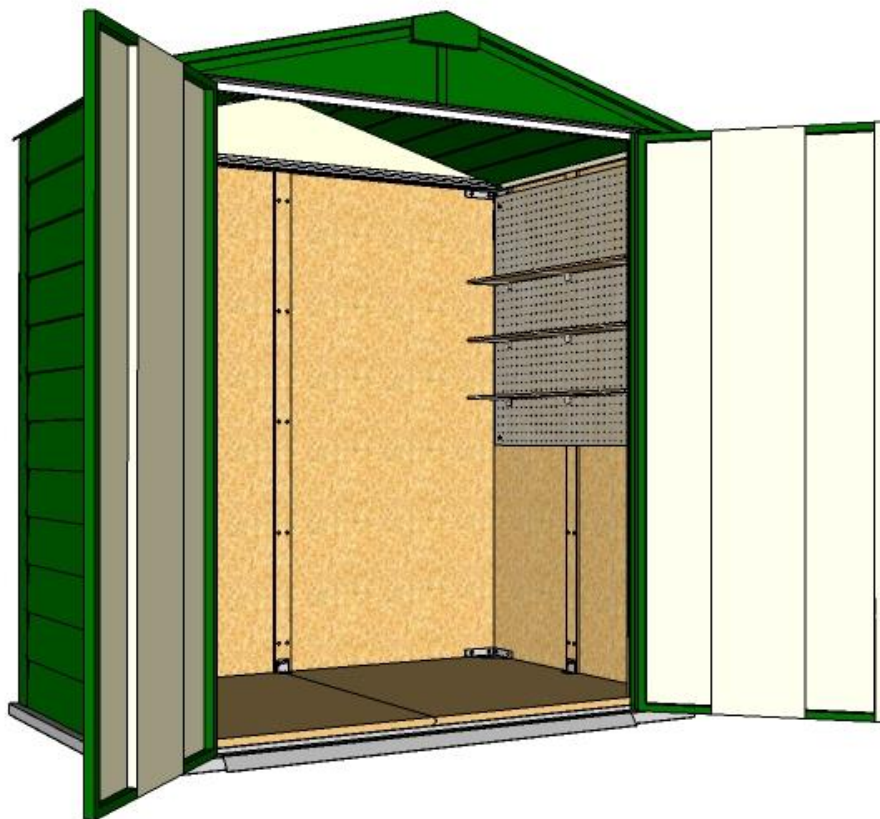

 サイドウォールパネルキットの組み立て完了しましたら、ビスの打ち忘れや緩んでいる箇所が無い、金具の付け忘れは無い、再度確認して下さい。

業務用

- サイズ、仕様は予告なく変更する事があります。
- 本取扱説明書掲載内容及び図版の無断転載は固くお断りします。